




VISUAL LED

MANUAL DE MONTAJE

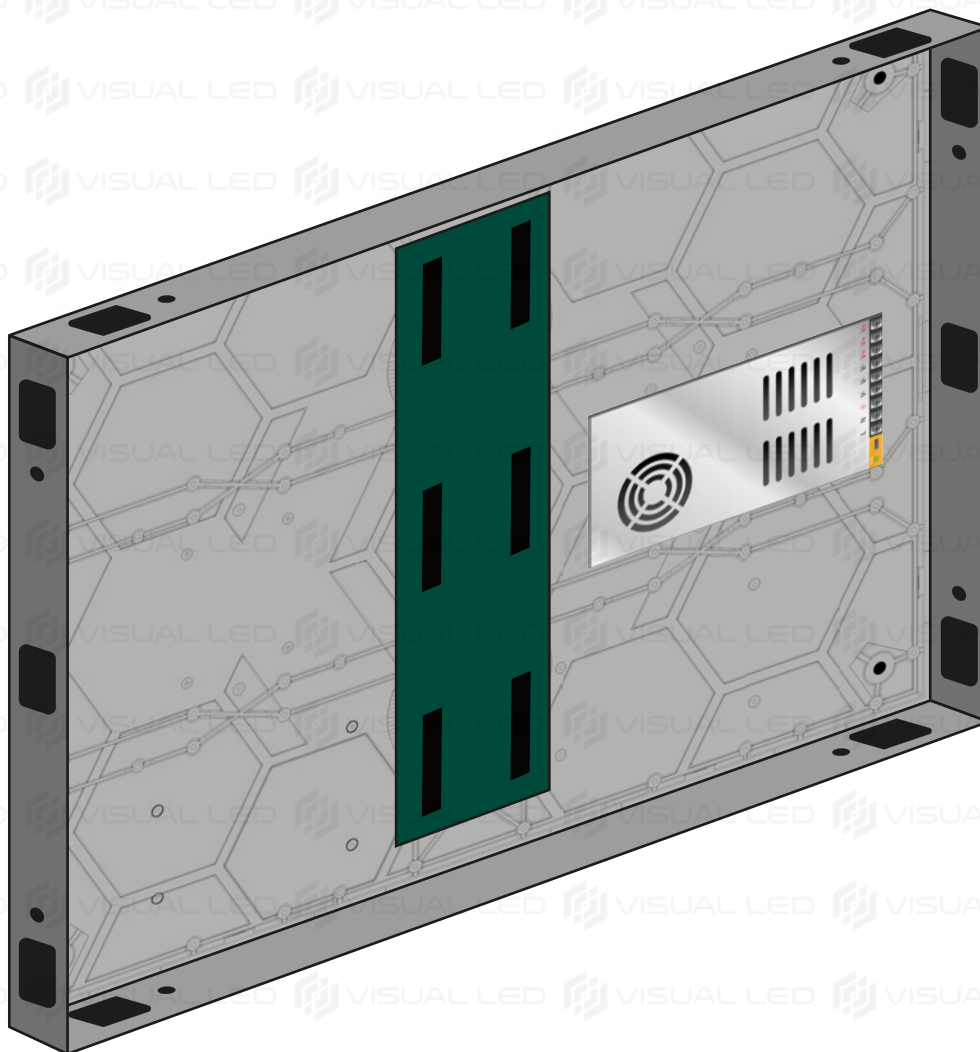

MODELO F-MAX
PANTALLA LED MODULAR
MANTENIMIENTO FRONTAL
640X480MM


ESPAÑOL

Guía de montaje


**LA LECTURA DEL MANUAL ES OBLIGATORIA.
SE DEBEN SEGUIR LOS PASOS INDICADOS EN
EL MANUAL DE FORMA ESTRICTA, UNO A UNO
Y EN ORDEN.**

DESEMBALAJE Y MANIPULACIÓN

MÍNIMO DE 2 PERSONAS PARA MANIPULACIÓN Y MONTAJE

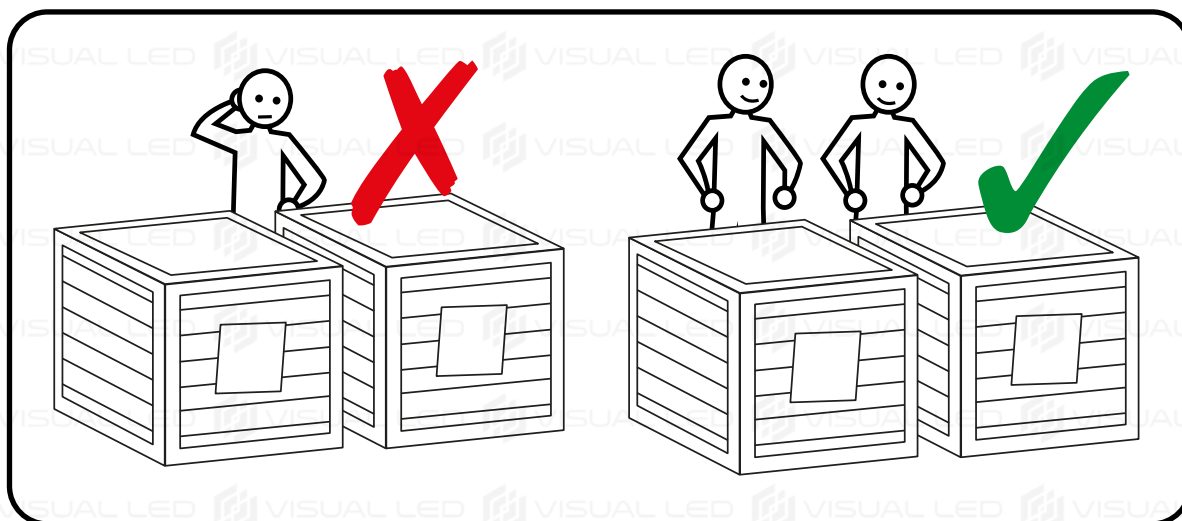


**USE UNA SUPERFICIE PROTECTORA BLANDA (ES PUMA, MOQUETA, MANTA...)
PARA DEPOSITAR LOS ARMAZONES**

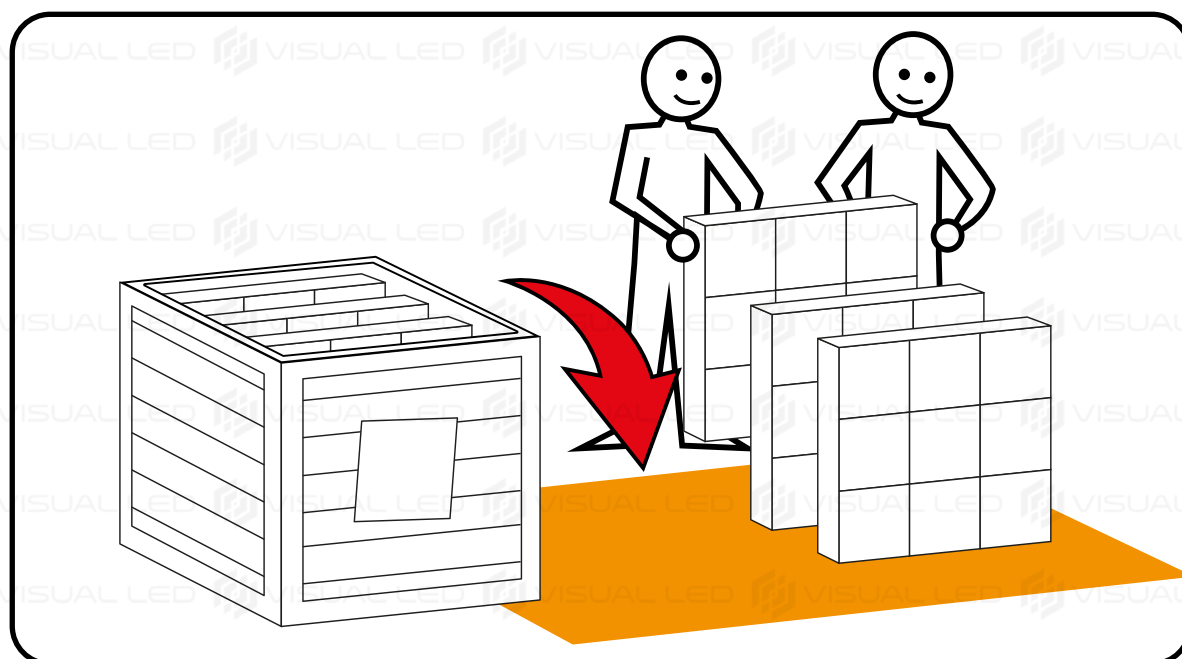





MUY IMPORTANTE: ORIENTACIÓN DEL ARMazón PARA EL MONTAJE

FLECHAS DEL INTERIOR SIEMPRE APUNTANDO HACIA ARRIBA

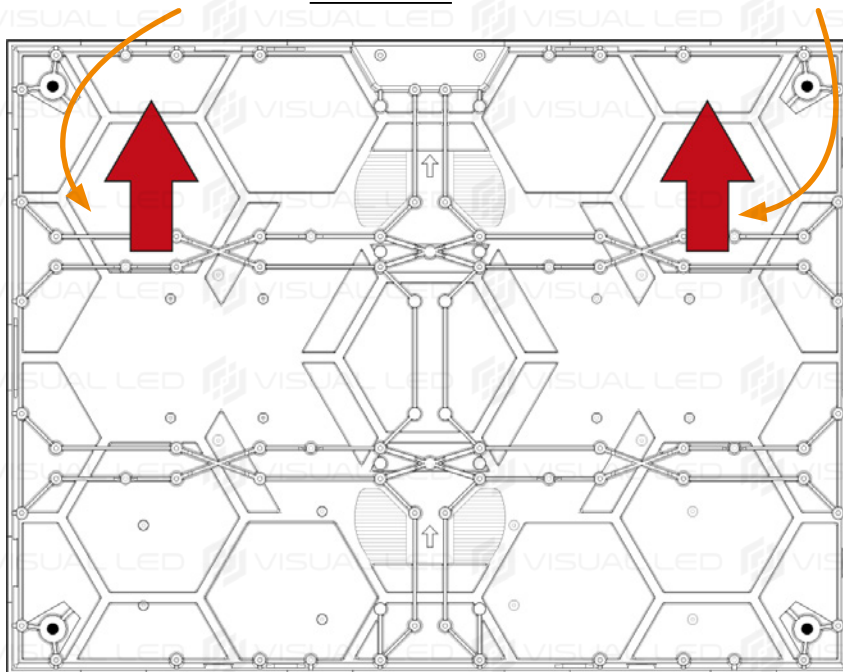


PARTES DE LOS ARMÁZONES

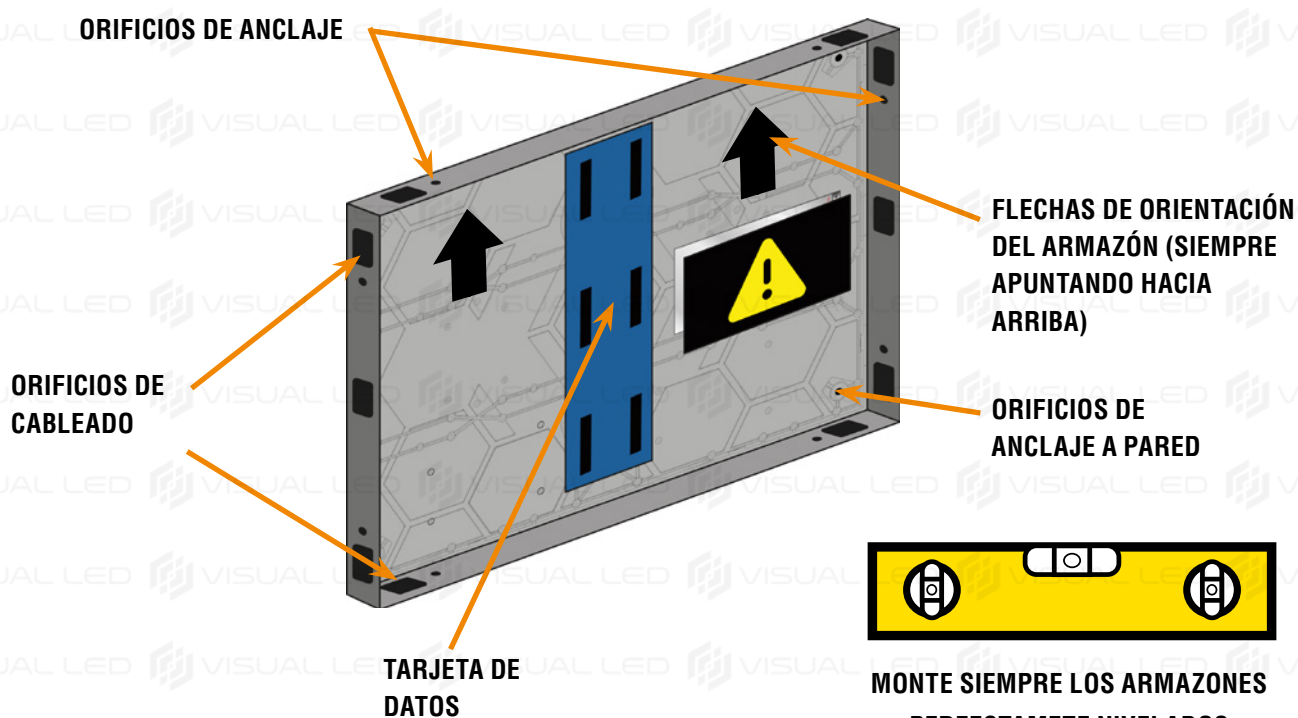

**MONTE SIEMPRE LOS ARMÁZONES
PERFECTAMENTE NIVELADOS**


PASO 1 : ENSAMBLAJE

RETIRAR PLÁSTICO PROTECTOR DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TODOS LOS ARMAZONES DE LA PANTALLA

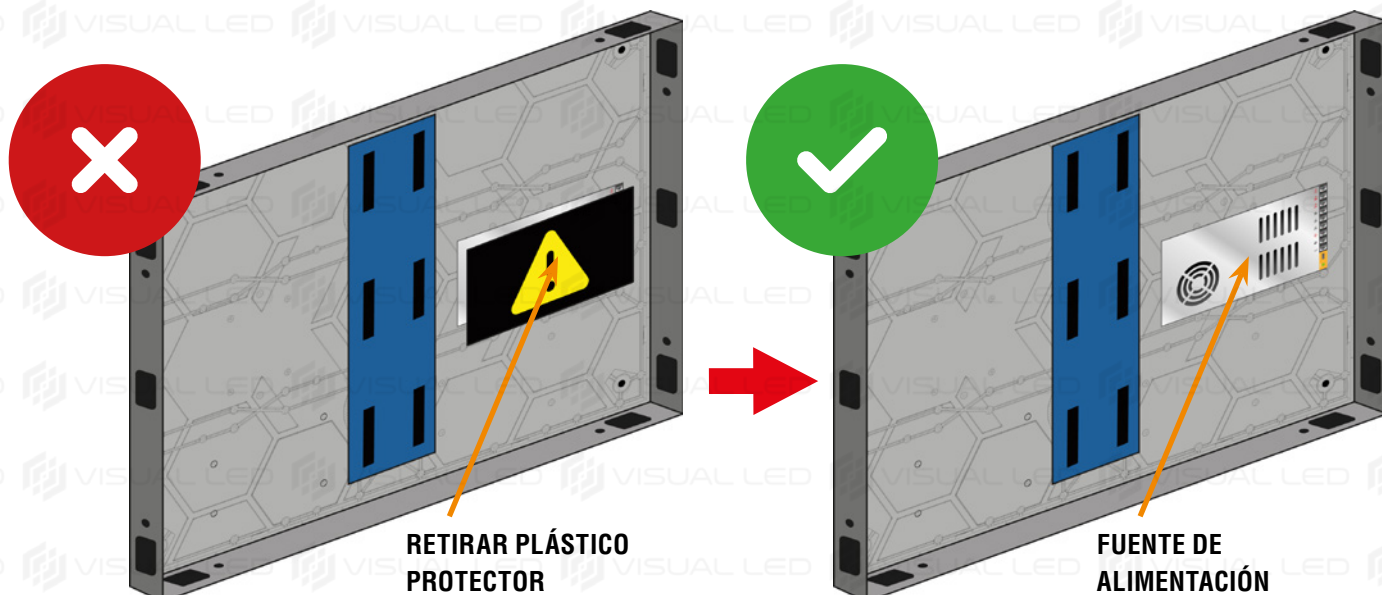

1


USAR LOS ORIFICIOS DE ANCLAJE DE LOS LADOS DE CADA ARMAZÓN PARA UNIRLOS VERTICALMENTE ENTRE SÍ

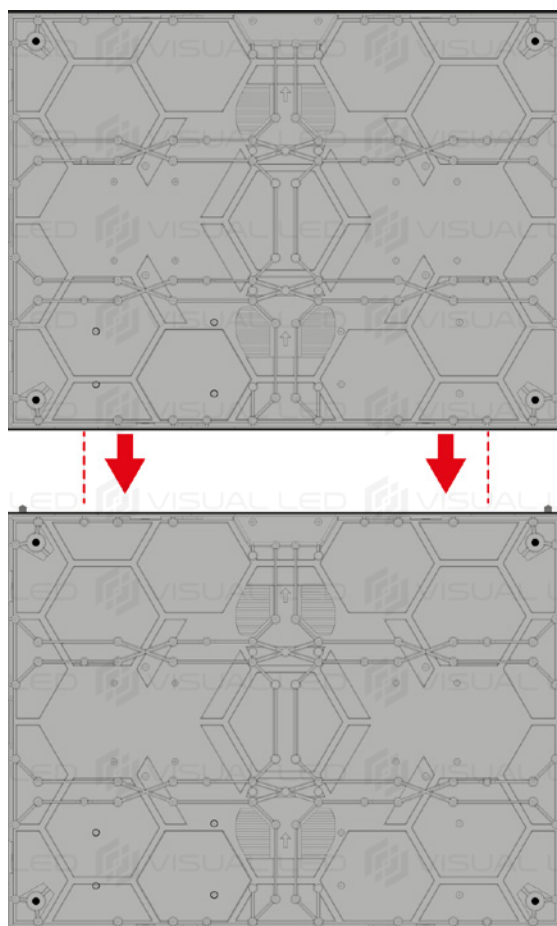

**AL UNIR ARMAZONES,
COMPRUEBE QUE LAS
FLECHAS INTERNAS SIEMPRE
APUNTEN HACIA ARRIBA.**

2


**USAR LOS ORIFICIOS DE ANCLAJE DE LOS LADOS DE CADA
ARMAZÓN PARA UNIRLOS HORIZONTALMENTE ENTRE SÍ**

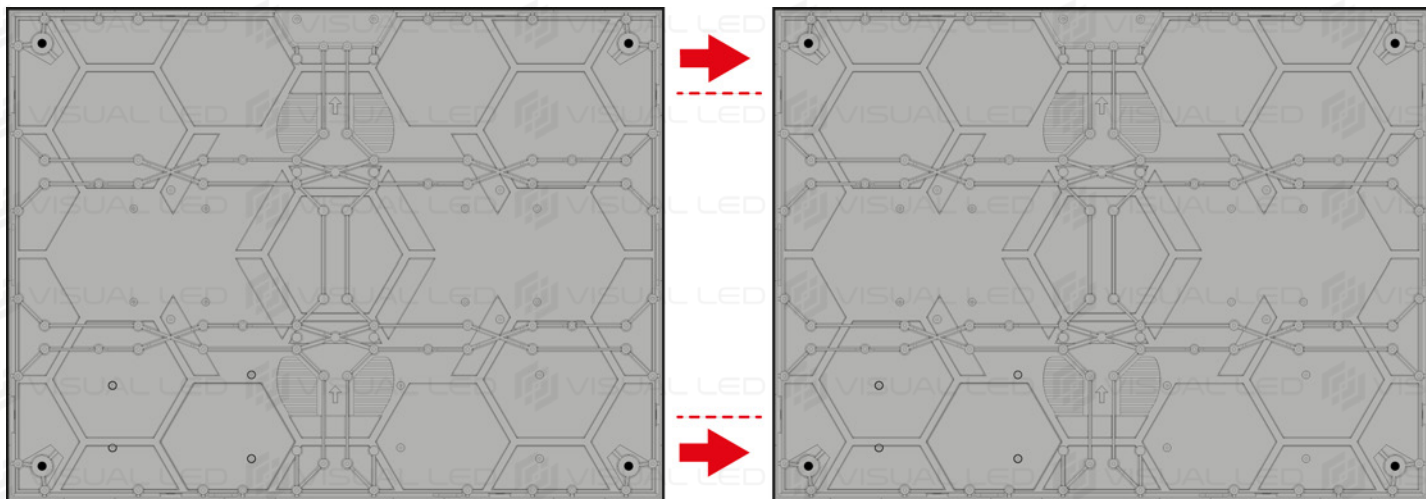

**RECUERDE: AL UNIR ARMAZONES, COMPRUEBE QUE LAS FLECHAS
INTERNAS SIEMPRE APUNTEN HACIA ARRIBA**

3

**REPITA ESTE PROCESO HASTA
COMPLETAR EL MONTAJE DE LOS
ARMAZONES MODULARES**

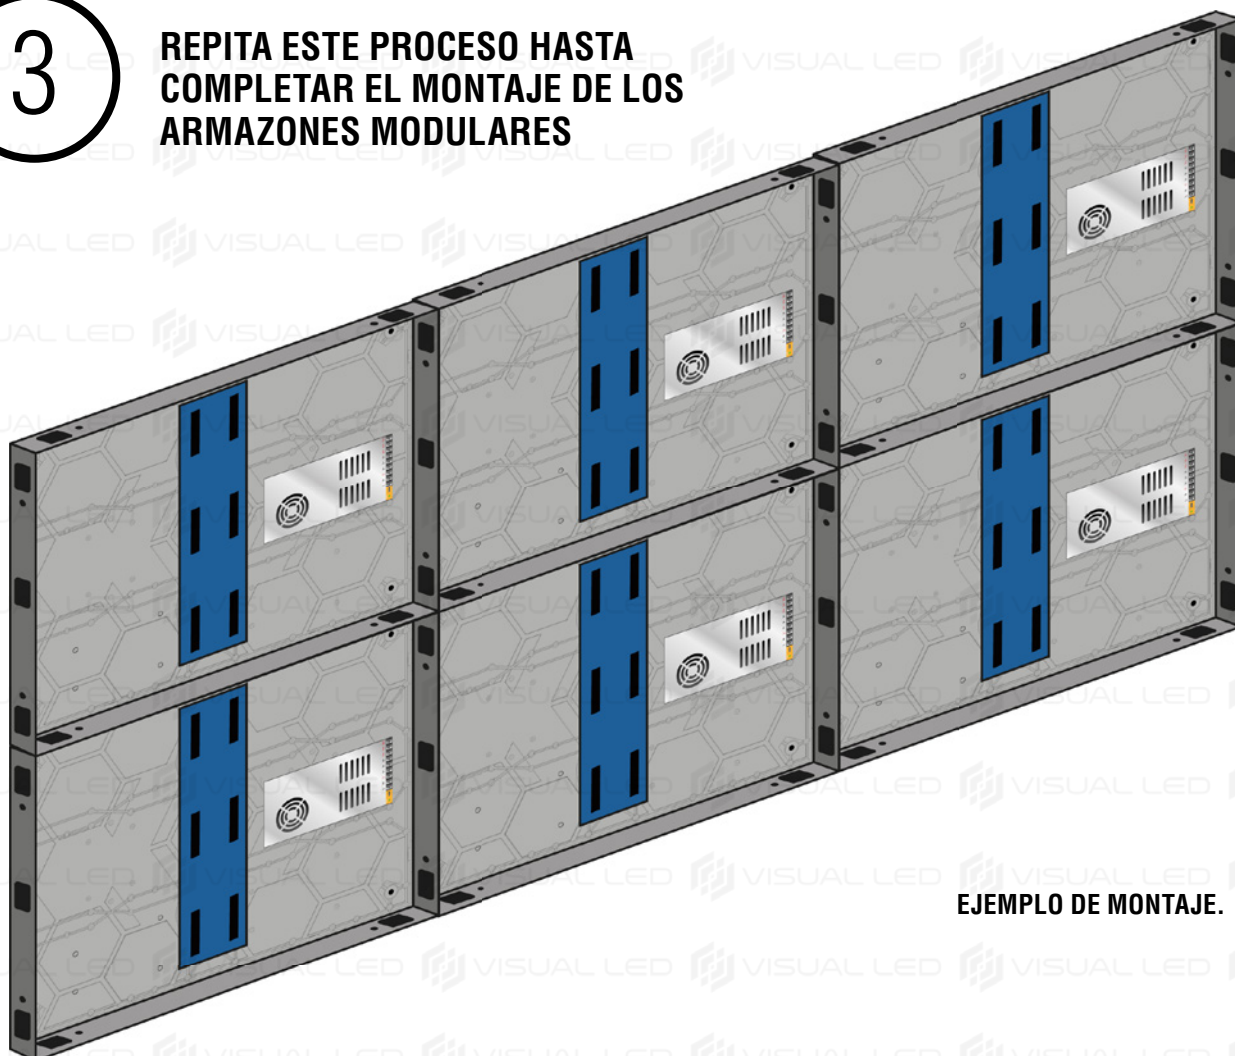

EJEMPLO DE MONTAJE.

PASO 2 : CABLEADO DE DATOS

Cada armazón dispone de una tarjeta de datos con 2 puertos de red ethernet para interconectar los armazones.




Use cable de red ethernet estándar



CONECTE EN SERIE LAS TARJETAS DE DATOS DE CADA ARMazón CON CABLE DE RED SIGUIENDO UN ESQUEMA EN ZIG-ZAG EMPEZANDO POR ABAJO.

DIAGRAMA DE EJEMPLO (ADÁPTELO A SU PANTALLA)
MÁXIMO 7 ARMÁZONES POR PUERTO LED OUT DEL CONTROLADOR

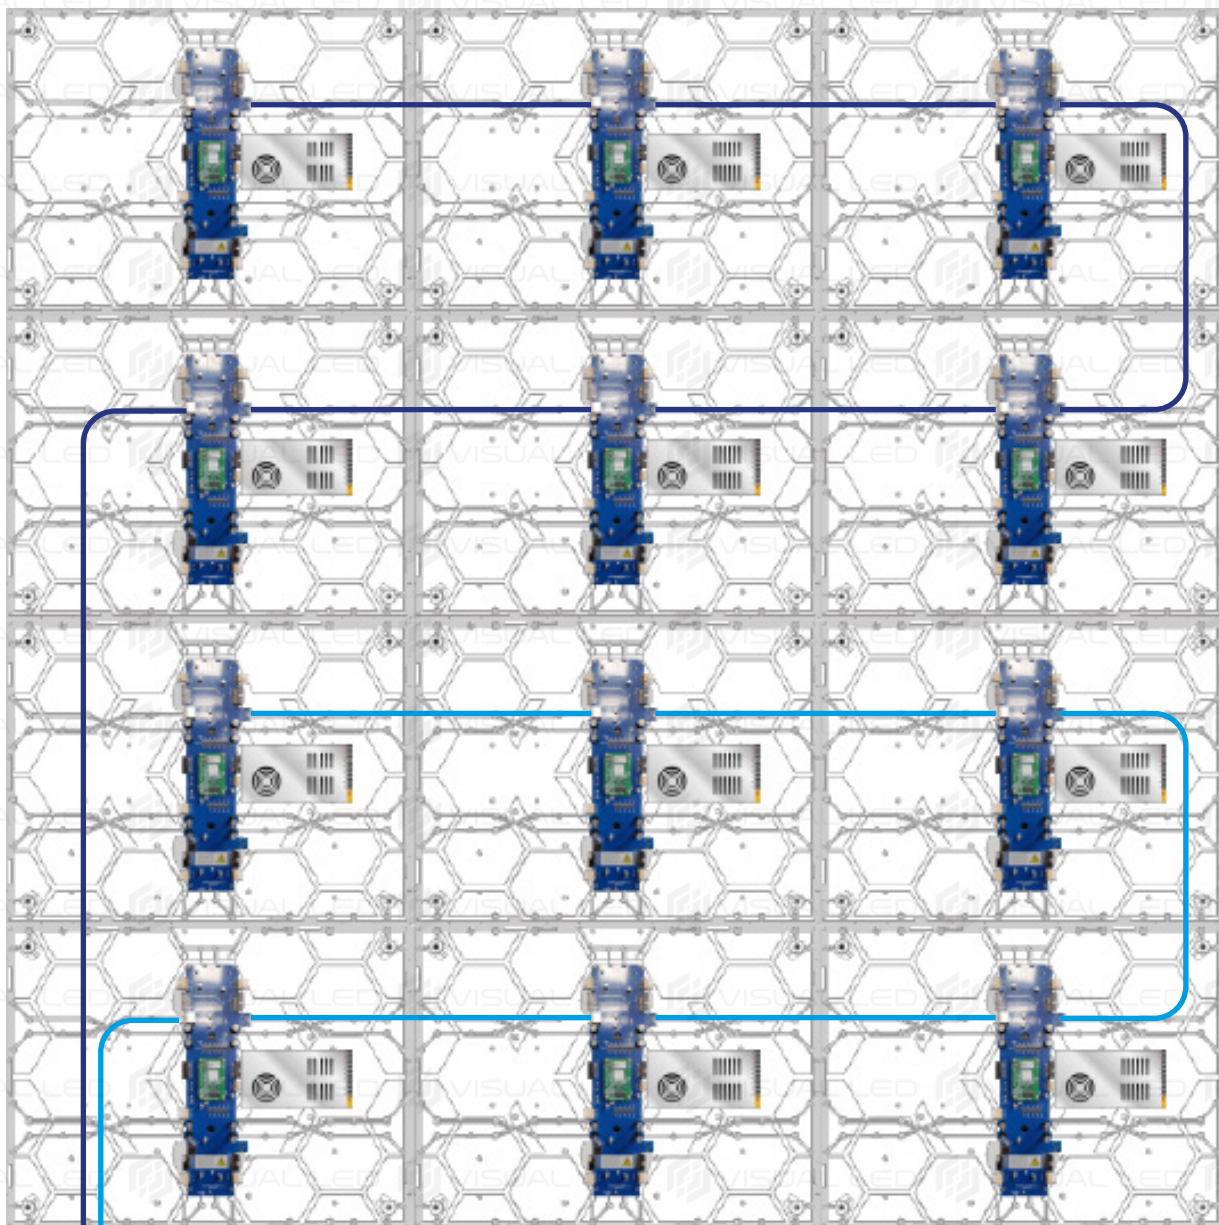


cable de red a
LED OUT 2

cable de red a LED OUT 1

Controlador de la pantalla LED

PASO 3 : CABLEADO DE ALIMENTACIÓN


INTERCONECTE LOS CABLES DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y DESPUÉS CONECTE LAS TOMAS DE CORRIENTE. EL NÚMERO DE TOMAS VARÍA SEGÚN EL TAMAÑO DE LA PANTALLA

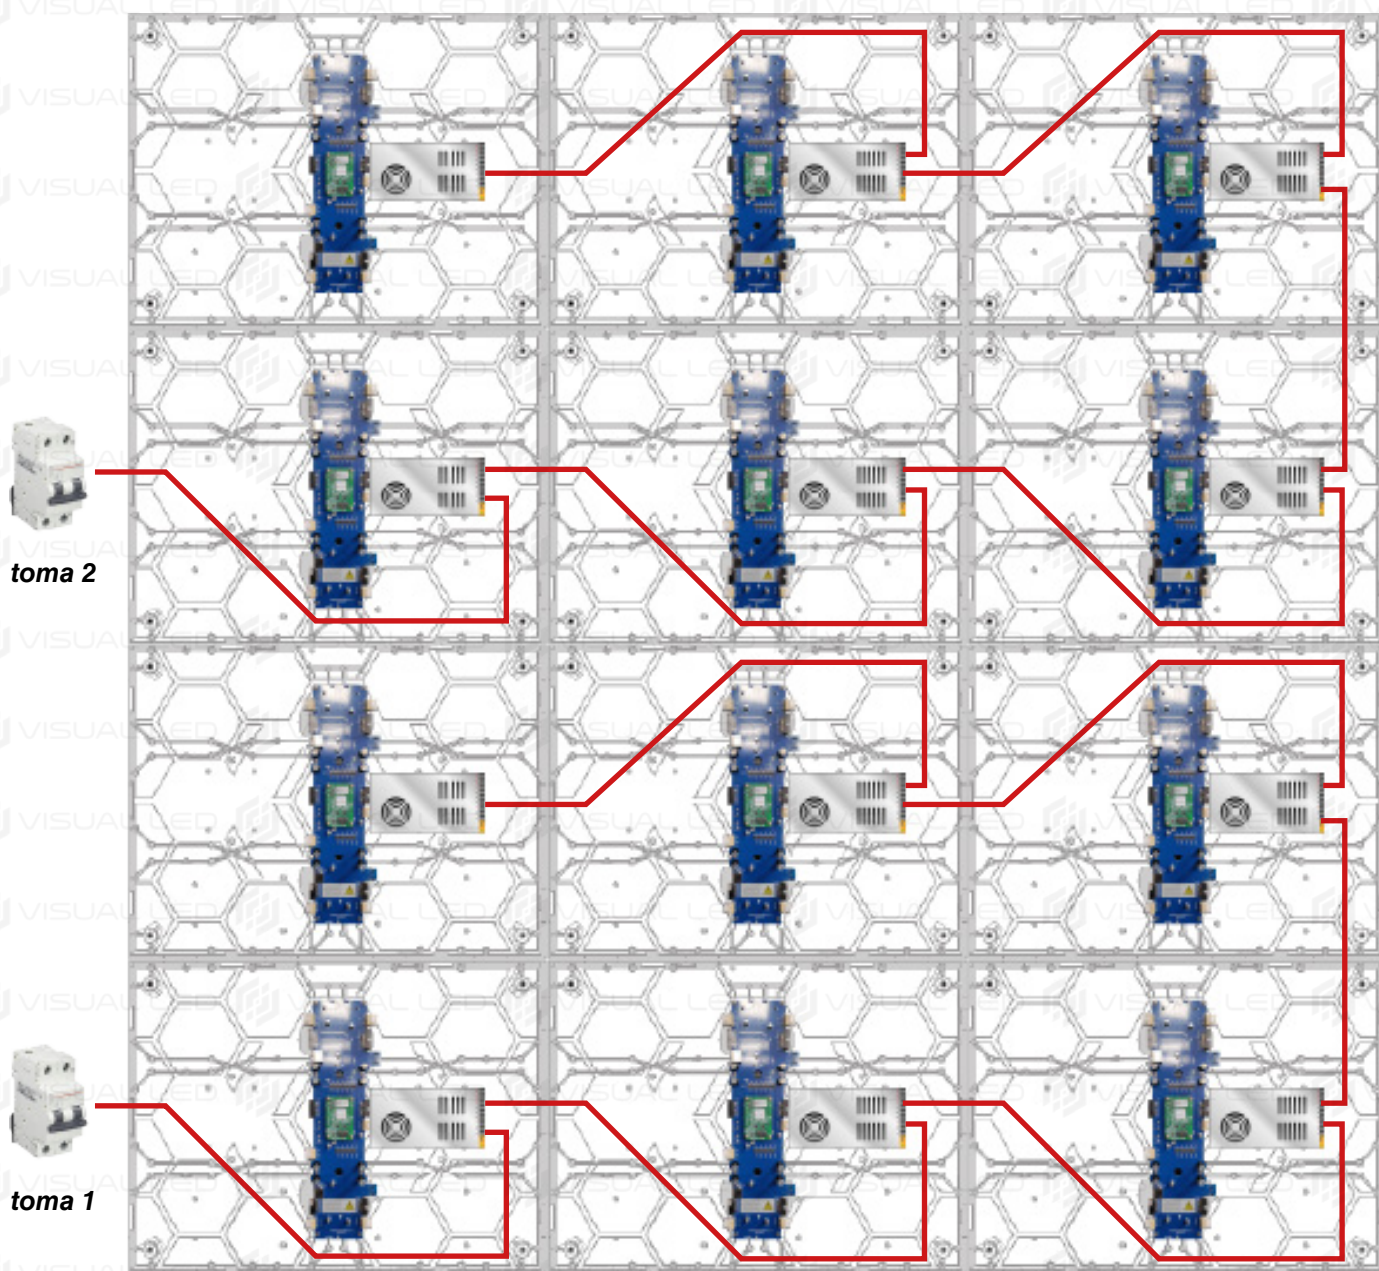


IMPORTANTE: USE UNA TOMA POR CADA 2 METROS CUADRADOS DE PANTALLA. NO ES RECOMENDABLE CONECTAR A UNA MISMA TOMA MÁS DE 3600W

PASO 4 : MONTAR LOS MÓDULOS LED DE LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA EN CADA ARMAZÓN

4.1 PARTES DEL MÓDULO LED

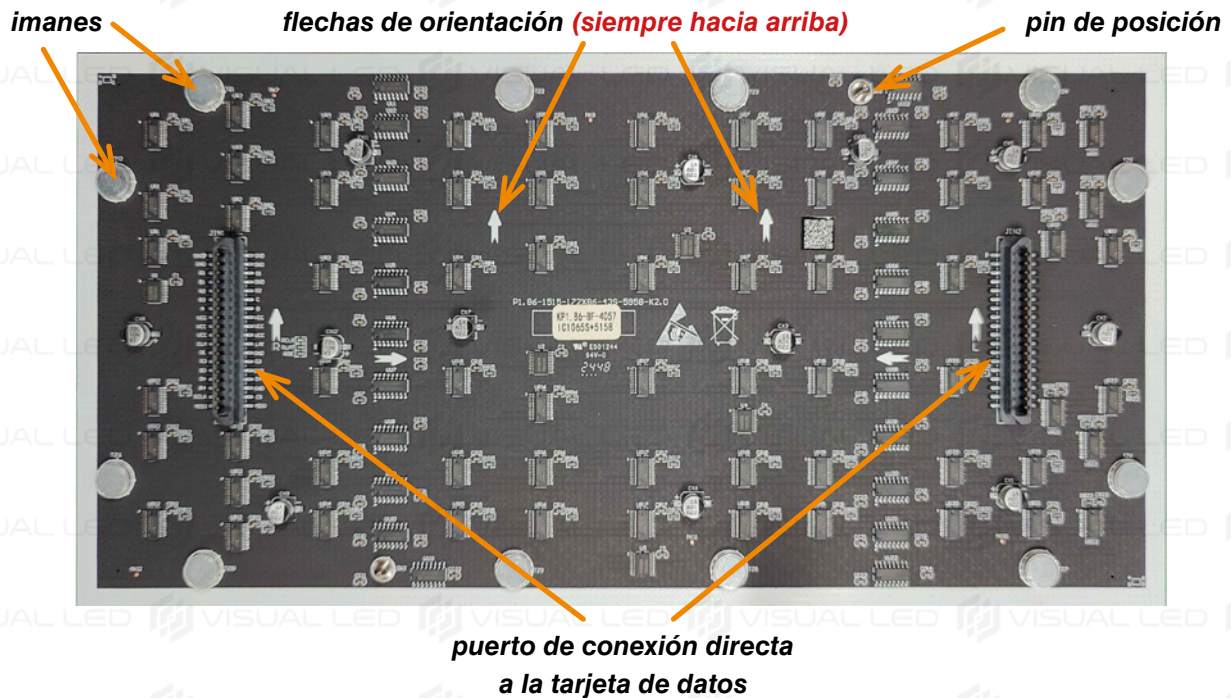

4.2 MONTAR MÓDULO LED INFERIOR IZQUIERDO EN CADA ARMAZÓN

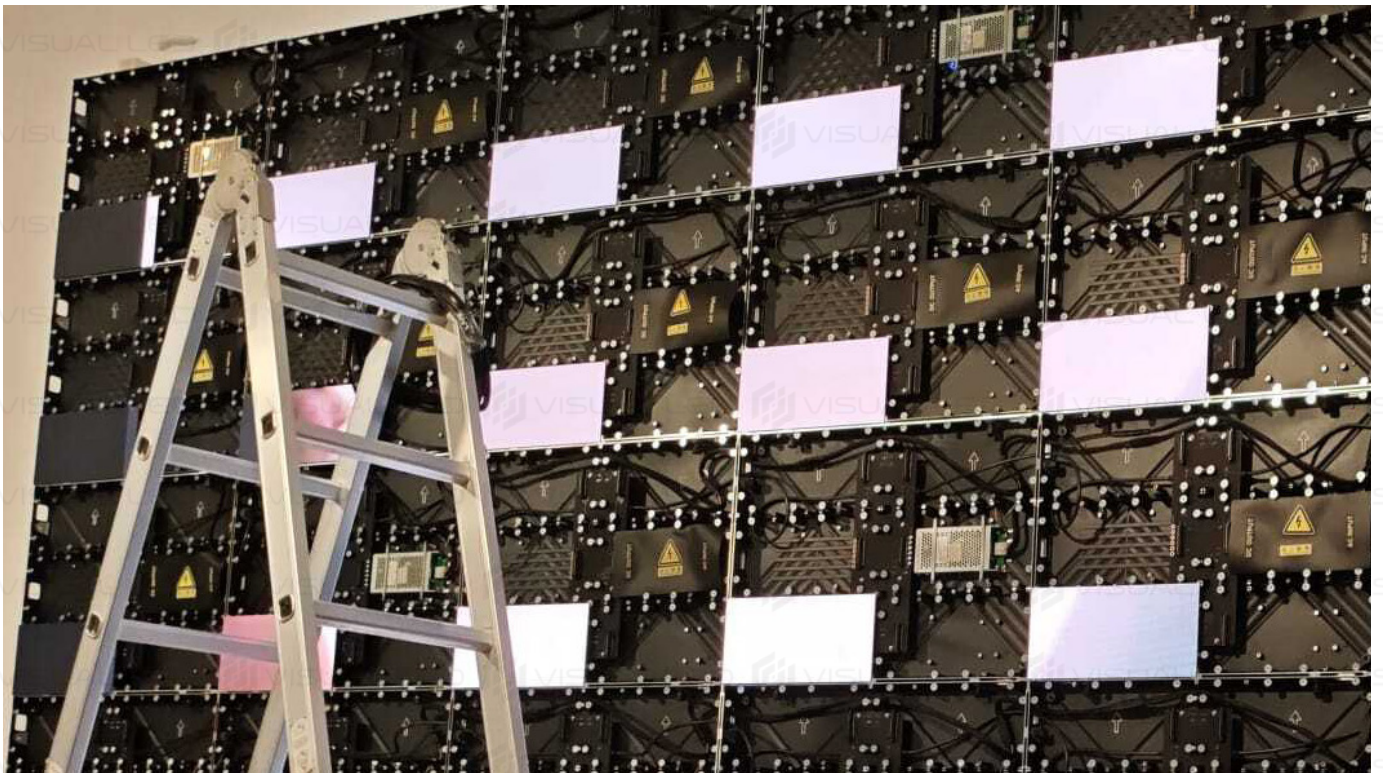

AL FINALIZAR ESTE PASO DEBERÍA VER UN MONTAJE SIMILAR AL DE LA FOTO

PASO 5 : CONFIGURACIÓN

ANTES DE SEGUIR MONTANDO EL RESTO DE MÓDULOS LED PÓNGASE EN CONTACTO CON VISUAL LED.

REALICE LA CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA CON UN SOLO MÓDULO POR CADA ARMAZÓN PARA TENER ACCESO RÁPIDO A LAS CONEXIONES INTERNAS EN CASO QUE SEA NECESARIO.

TRAS LA CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA PODRÁ COMPLETAR EL MONTAJE CON EL RESTO DE MÓDULOS LED



COMO PROFESIONAL, **DEBE DEJAR LA PANTALLA CONFIGURADA CON NOVALCT. LA PANTALLA VIENE CON LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN PRECARGADOS POR LO QUE SÓLO ES NECESARIO REALIZAR EL MAPEADO DE LA INSTALACIÓN.**

EN CUALQUIER CASO PUEDE CONTRATAR EL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN REMOTA DE VISUAL LED DISPONIBLE EN ESTE ENLACE:

[HTTPS://RESERVAS.VISUALLED.COM](https://reservas.visualled.com)

51 PREPARATIVOS PARA LA CONEXIÓN REMOTA

SIGA ESTE ESQUEMA DE CONEXIONES:



IMPORTANTE: SI USA RED INALÁMBRICA COMPRUEBE QUE TENGA BUENA COBERTURA WI-FI EN EL LUGAR DONDE INSTALARÁ EL REPRODUCTOR.

REQUISITOS PARA EL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN REMOTA:

DESCARGUE E INSTALE EN SU PC TEAMVIEWER, SOFTWARE DE ASISTENCIA REMOTA, DESDE <https://visualled.com/controlremoto>

EN EL MOMENTO DE LA CONFIGURACIÓN DEBERÁ FACILITAR AL TÉCNICO SU ID Y PASSWORD DE TEAMVIEWER

PASO 6 : MONTAJE DEL RESTO DE MÓDULOS LED

TRAS LA CONFIGURACIÓN PUEDE MONTAR EL RESTO DE MÓDULOS LED EN LA PANTALLA. LA PANTALLA YA ESTÁ LISTA PARA EMITIR CONTENIDOS.