




MANUAL DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

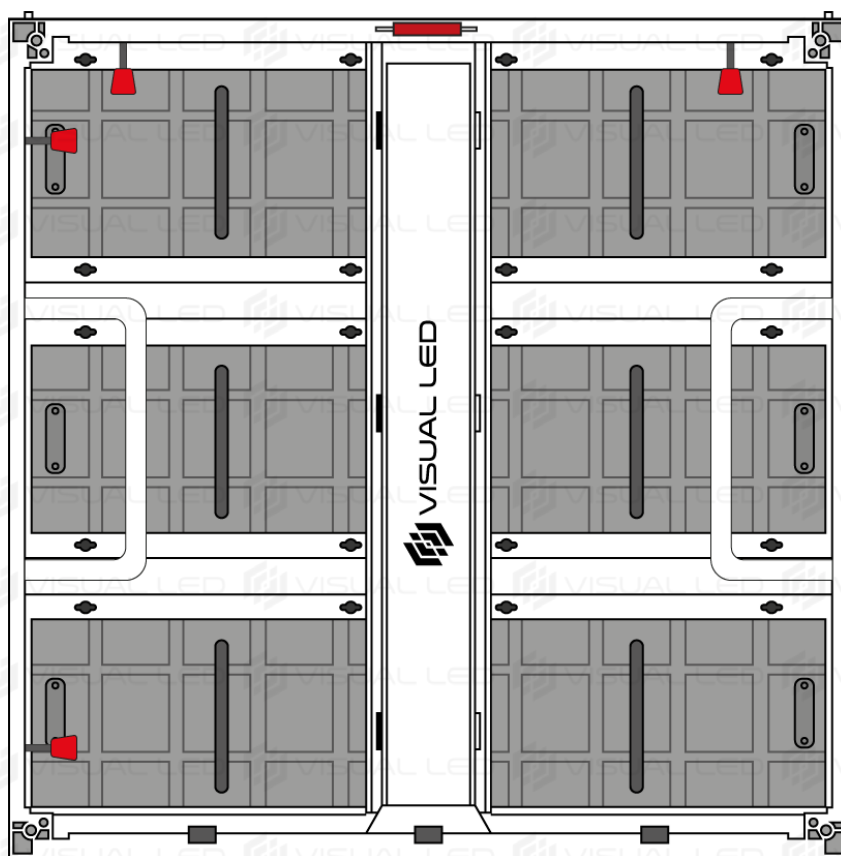

PANTALLA LED modular 960 x 960mm

ESPAÑOL

PASOS DE INSTALACIÓN

**LEER ESTE MANUAL Y SEGUIR LAS ADVERTENCIAS DE
MANIPULACIÓN DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE**

1

**DESEMBALAJE Y POSICIONAMIENTO DE LOS
ARMAZONES DE LA PANTALLA**

2

ENSAMBLAJE DE ARMAZONES

3


CABLEADO DE DATOS Y ALIMENTACIÓN

4


APÉNDICE

PASO 1: DESEMBALAJE Y POSICIONAMIENTO

MÍNIMO DE 2 PERSONAS PARA MANIPULACIÓN Y MONTAJE

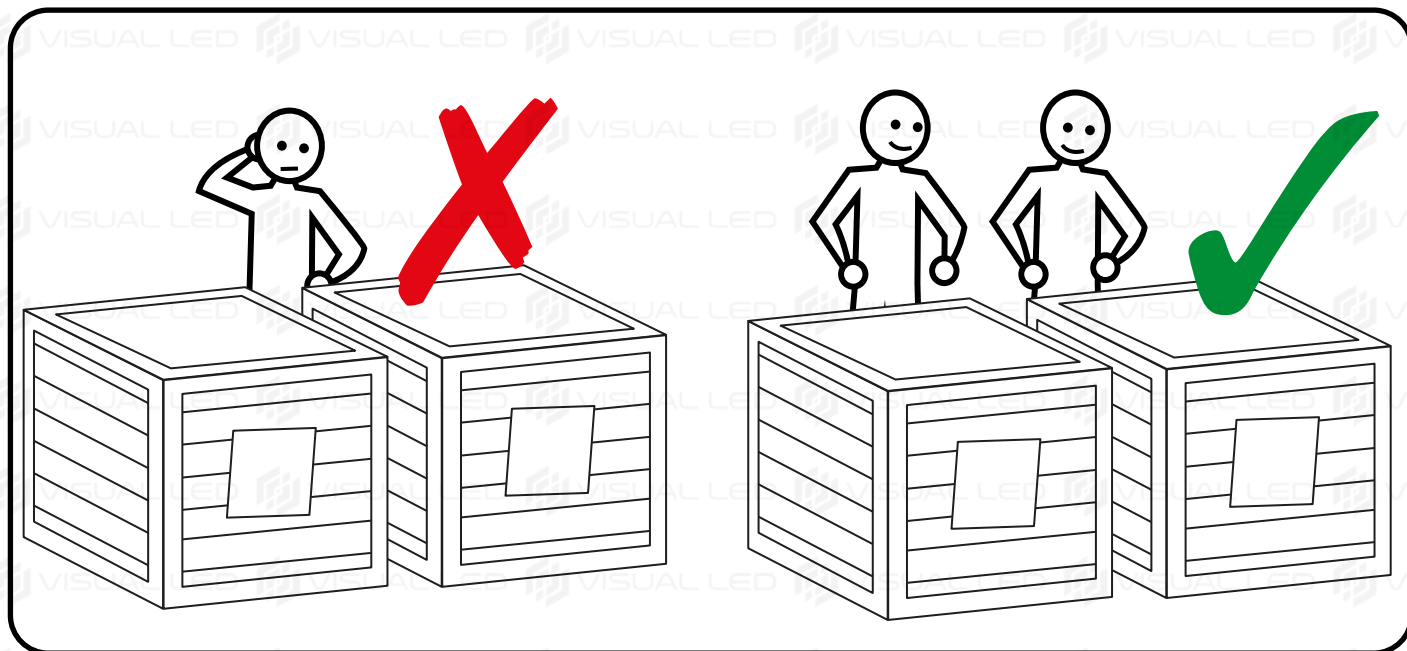



USE UNA SUPERFICIE PROTECTORA (ESPUMA, CARTÓN, MOQUETA, MANTA) PARA DEPOSITAR LOS ARMAZONES FUERA DE SU CAJA

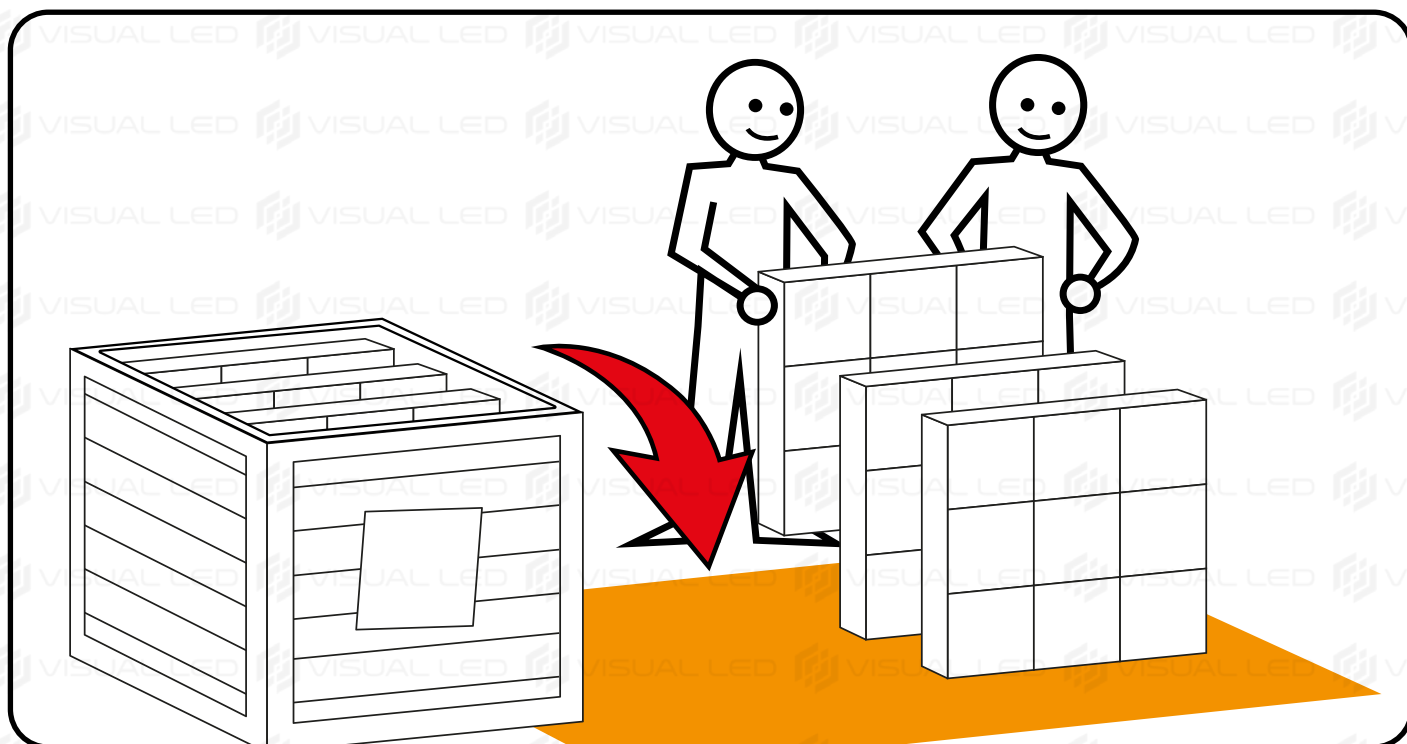


EVITE DAÑOS A LOS LEDS DURANTE EL DESEMBALAJE Y MANIPULACIÓN DE LOS ARMAZONES. ESTOS DAÑOS NO SE CUBREN POR GARANTÍA.



DEPOSITAR SIEMPRE PRIMERO LA PARTE TRASERA DE CADA ARMAZÓN PROTEGIENDO LOS LEDS

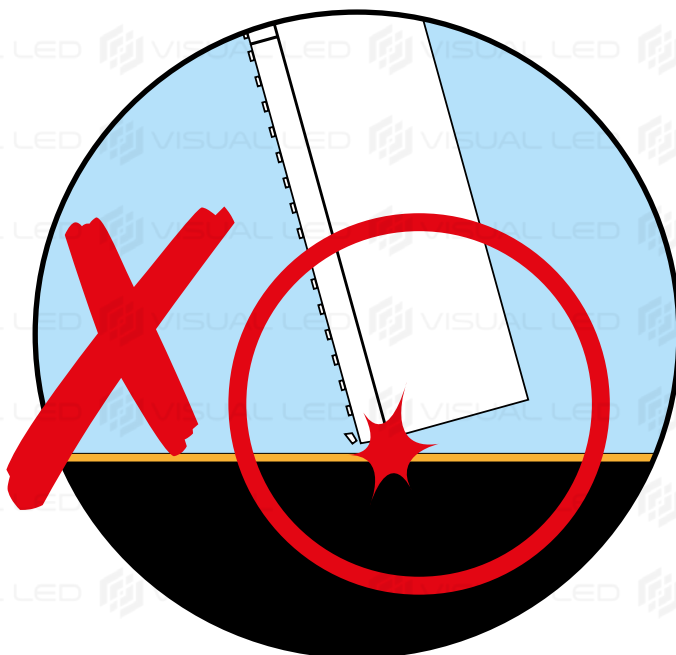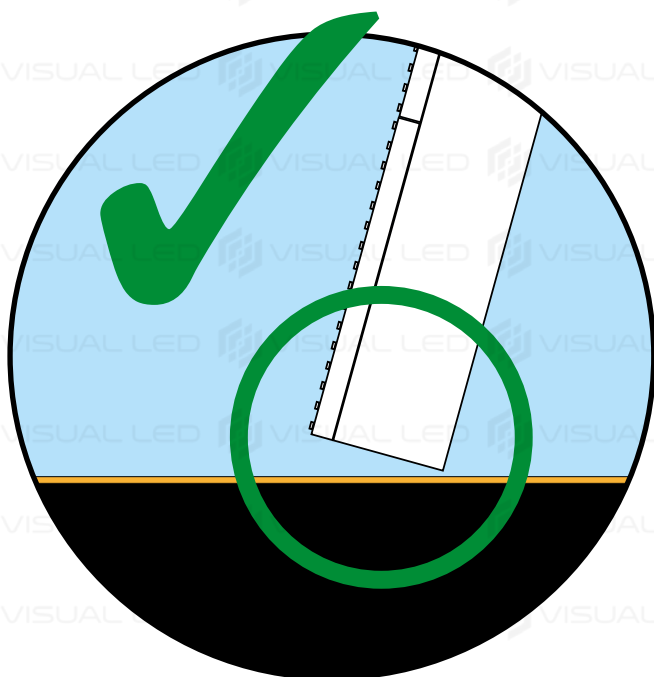


EVITE DAÑOS POR IMPACTO FRONTAL EN LA PANTALLA

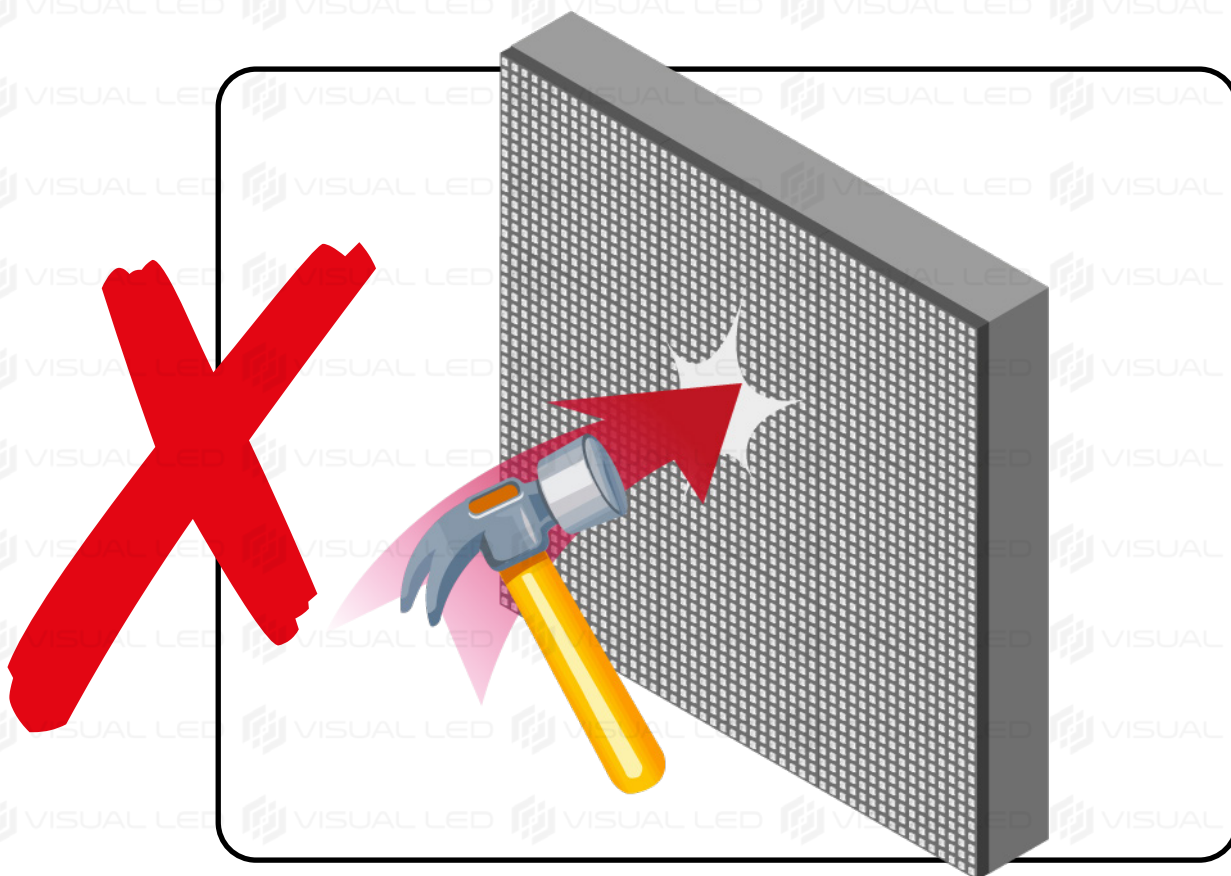




ESCOJA UNA SUPERFICIE O ESTRUCTURA PERFECTAMENTE NIVELADA PARA MONTAR LA PANTALLA

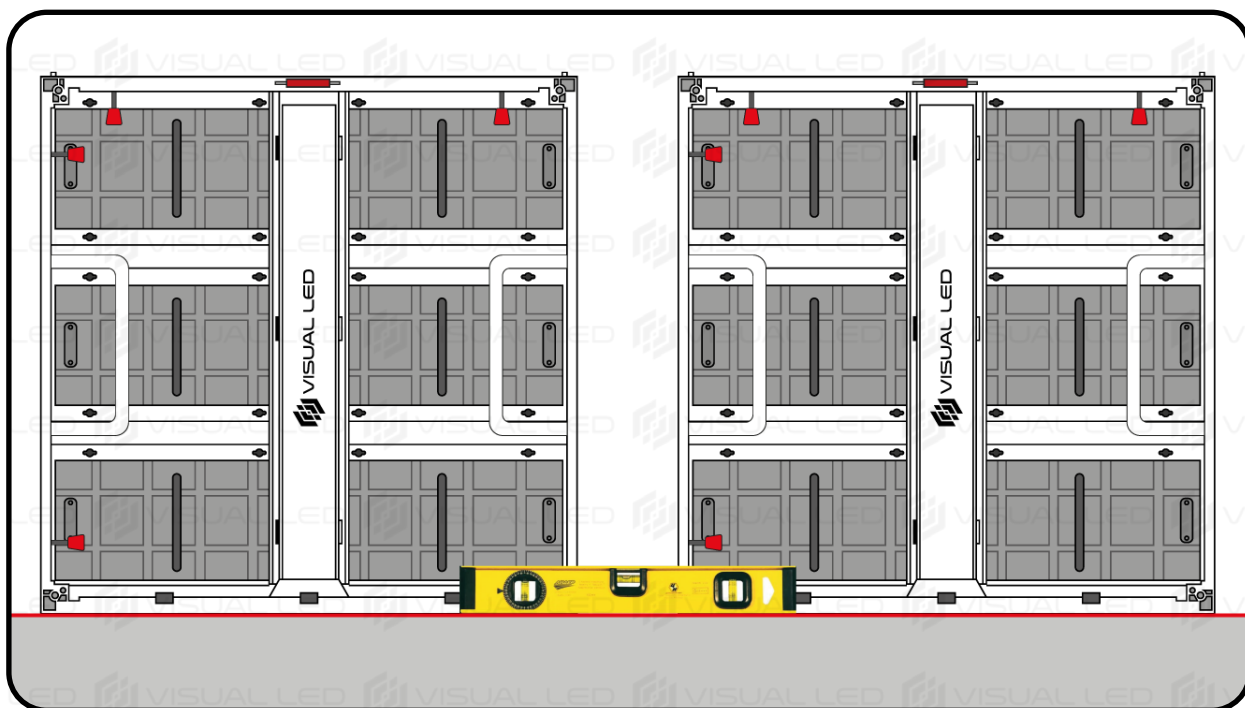


ASEGURESE DE ORIENTAR CORRECTAMENTE LOS ARMAZONES


POSICION CORRECTA: BULONES HACIA ARRIBA

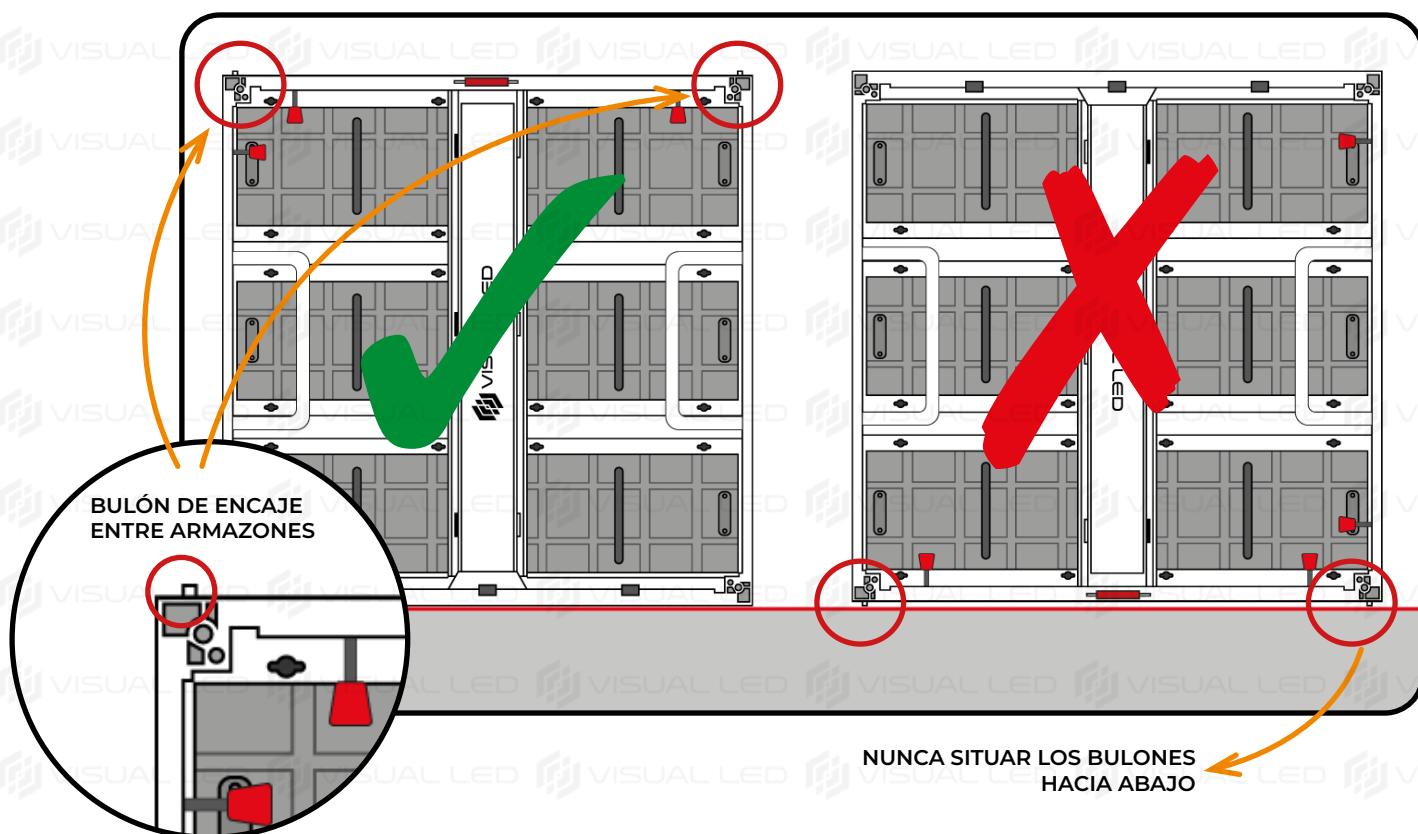

LOS PANELES LED SON ELEMENTOS EXTREMADAMENTE SENSIBLES. DURANTE EL MONTAJE DE LA PANTALLA SE TIENEN QUE EXTREMAR AL MÁXIMO LAS PRECAUCIONES PARA NO DAÑAR NINGUN LED.

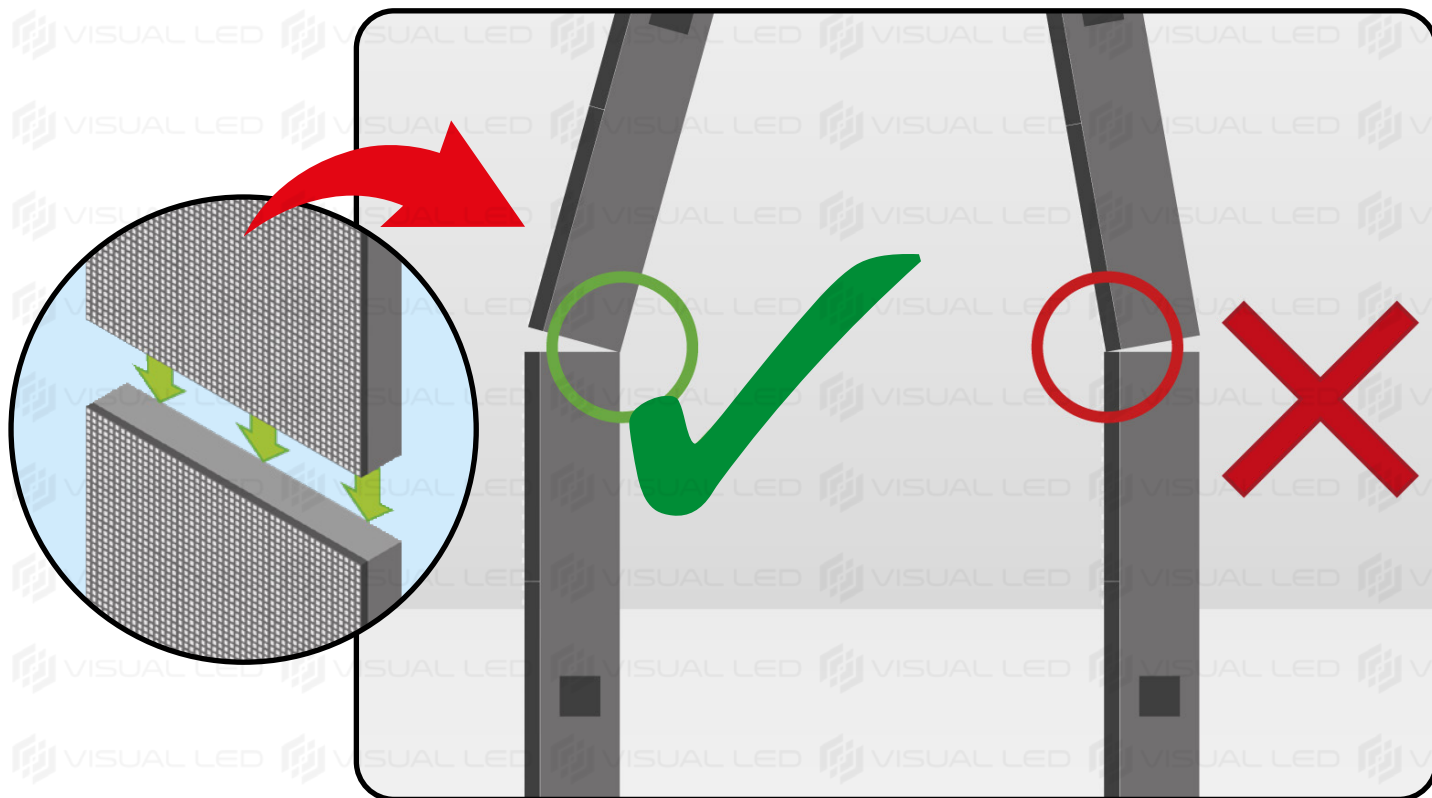

EN INSTALACIONES DE EXTERIOR ES OBLIGATORIO PROTEGER LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA CONTRA LA LLUVIA CON UNA CUBIERTA

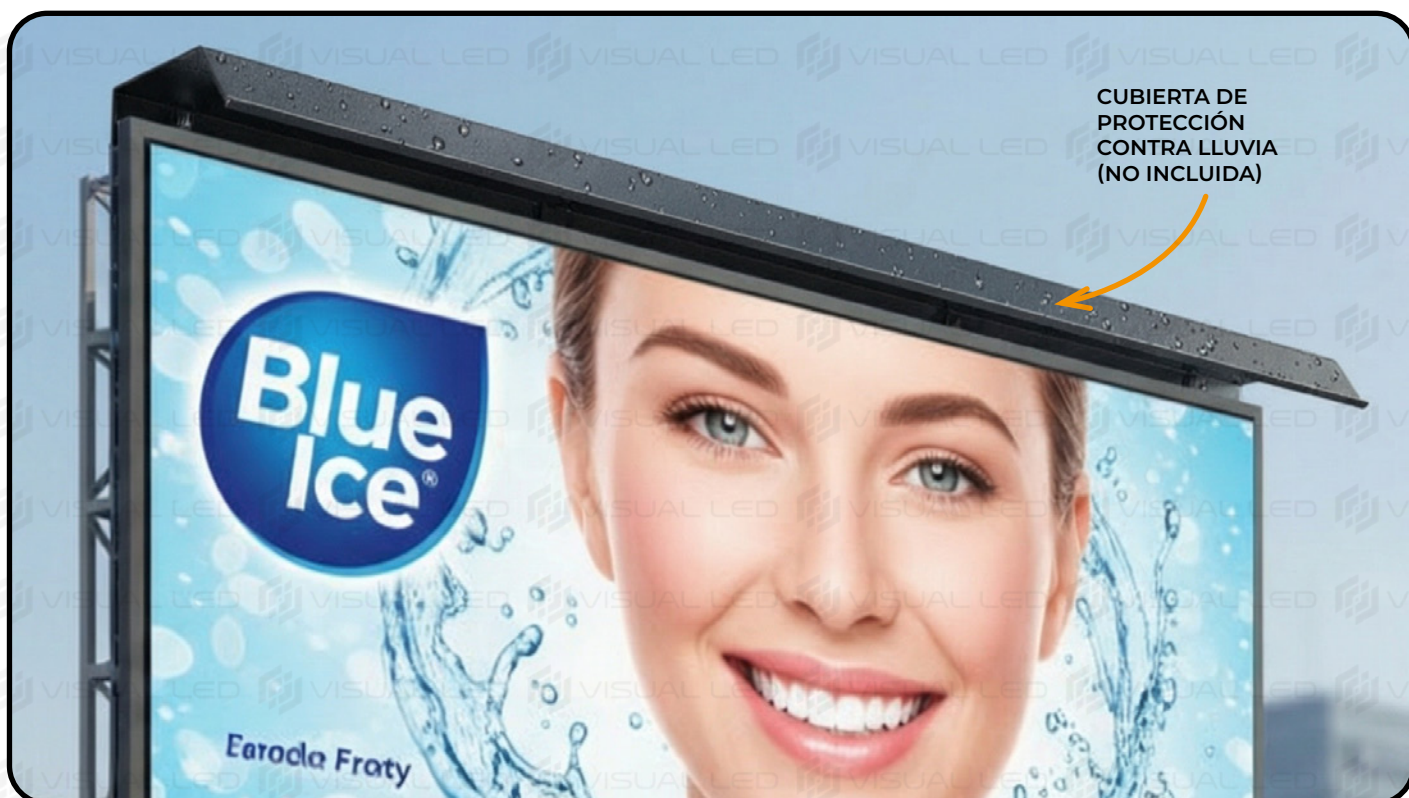


PASO 2 : ENSAMBLAJE DE ARMAZONES


2.1 - MECANISMOS DE BLOQUEO DE LOS ARMAZONES

1


POSICIONAR UN ARMAZÓN SOBRE EL OTRO.

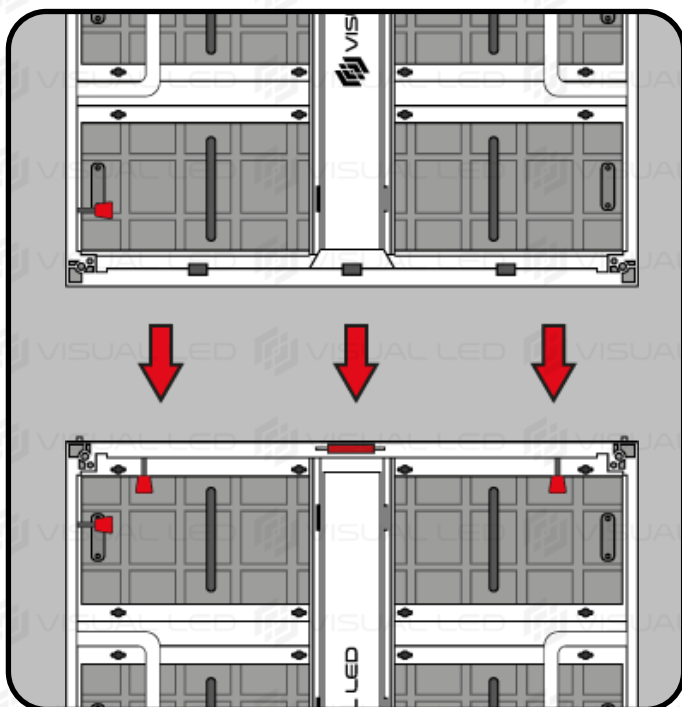
2


ABRIR COMPARTIMENTO DE CABLES DEL ARMAZÓN SUPERIOR Y PRESIONAR PESTILLOS PARA INSERTAR MECANISMOS DESDE EL ARMAZÓN INFERIOR.

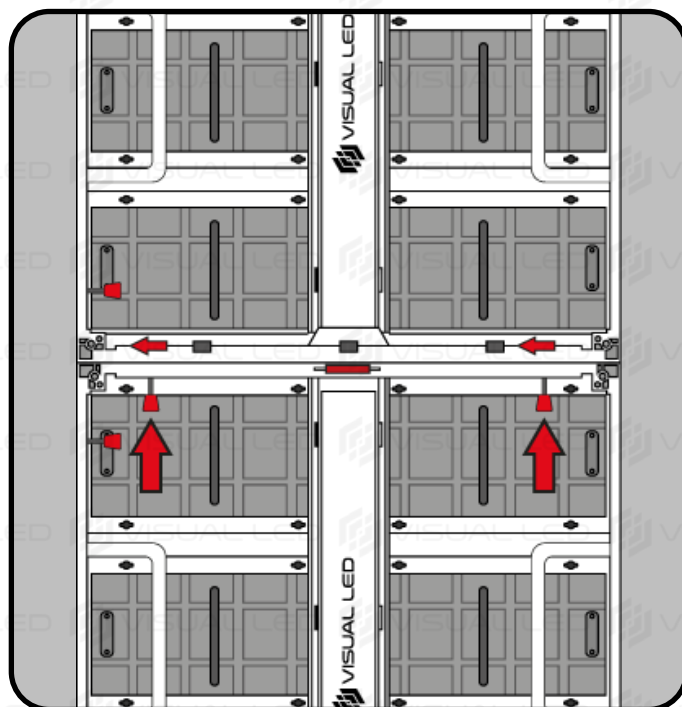
3

SOLTAR PESTILLOS DEL ARMAZÓN SUPERIOR CON LOS MECANISMOS INSERTADOS

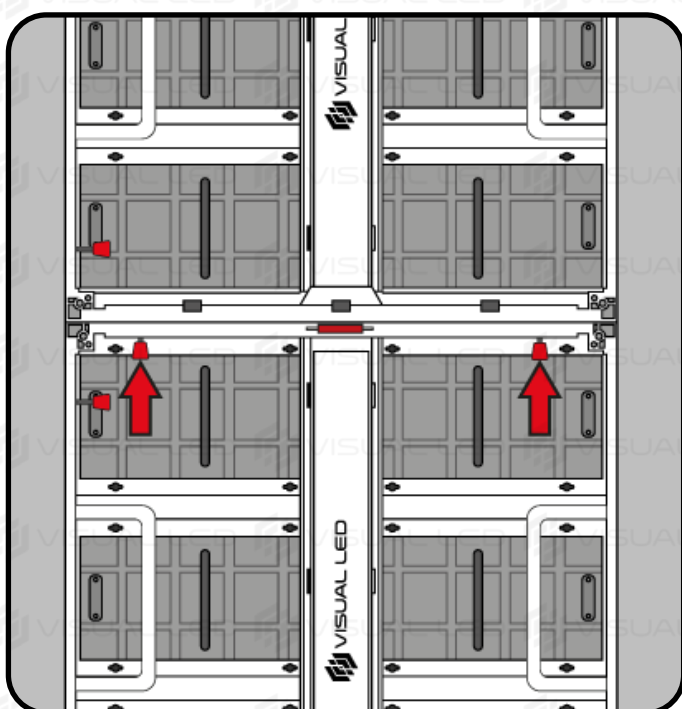
4

GIRAR EL MECANISMO DESDE EL ARMAZÓN INFERIOR HASTA BLOQUEAR EL ANCLAJE. REPETIR EL PROCESO PARA LOS ANCLAJES LATERALES SI ES NECESARIO

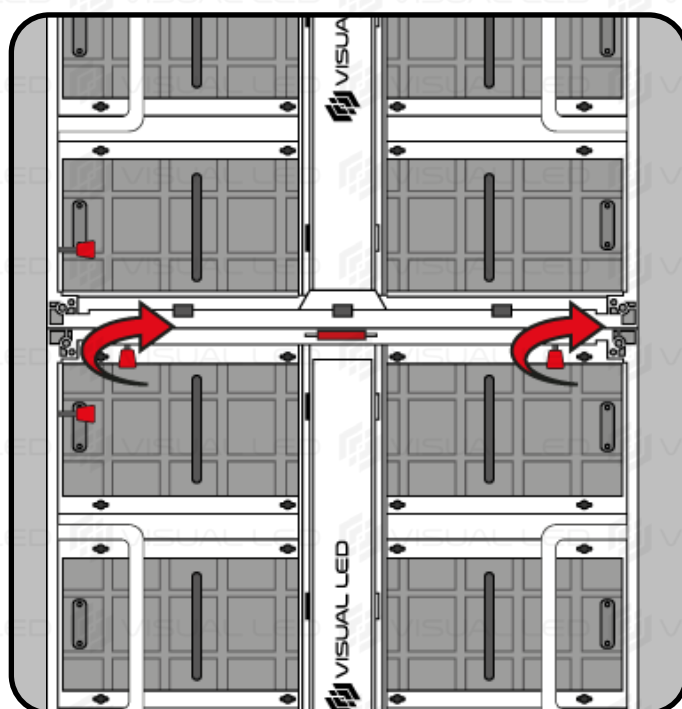


PASO 3: CABLEADO DE LA PANTALLA

3.1 - CABLEADO DE DATOS



TODOS LOS ARMAZONES SE DEBEN INTERCONECTAR EN SERIE CON CABLE DE RED. CADA ARMAZÓN DISPONE DE UN COMPARTIMENTO DE CABLEADO CON 2 CABLES CON CONECTORES DE RED PUEDE USAR CABLE DE RED ESTÁNDAR SI ES NECESARIO

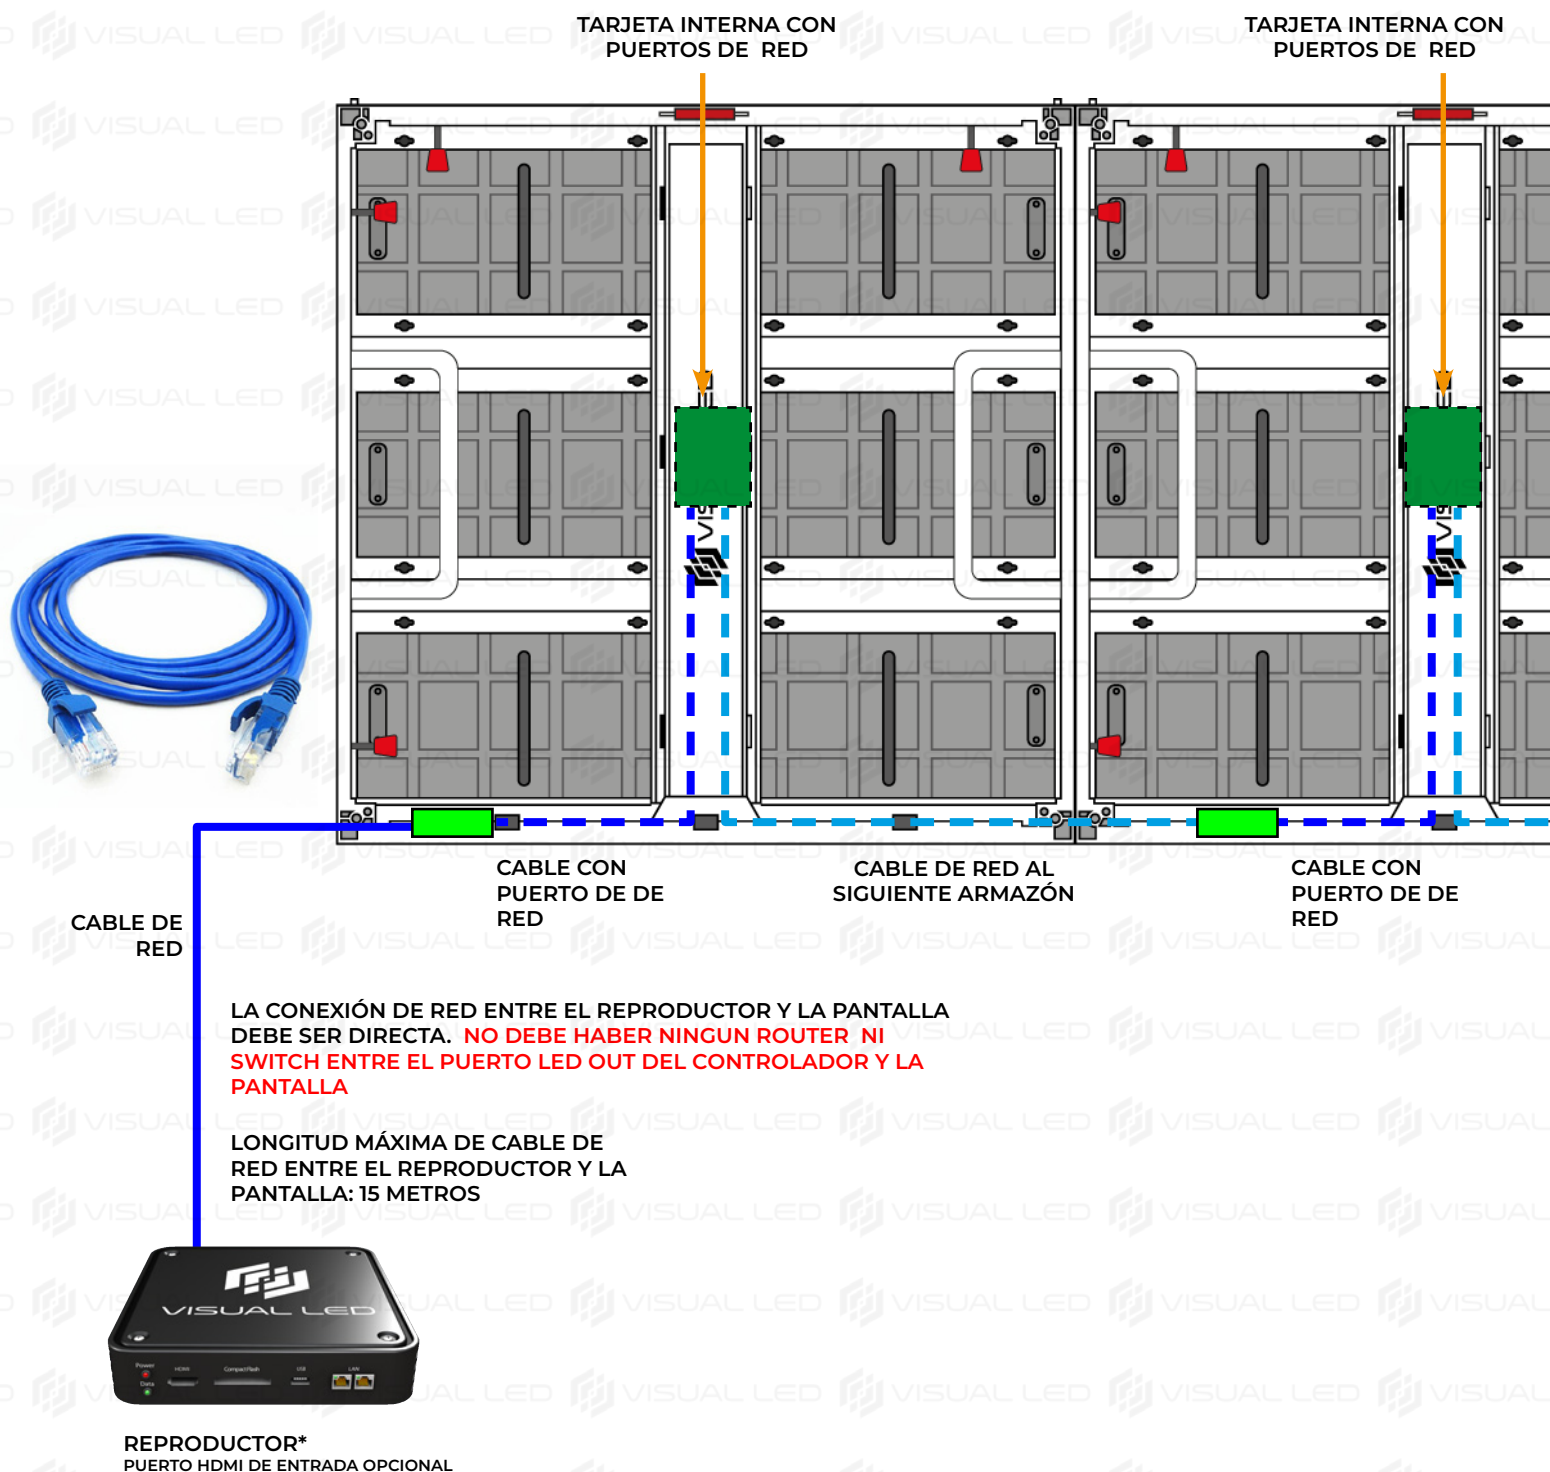


3.2 - CABLEADO DE ALIMENTACIÓN



NO CONECTAR A UNA MISMA TOMA MÁS DE 3000W

CADA ARMAZÓN TIENE UN COMPARTIMENTO DE CABLEADO INFERIOR CON 2 CABLES CON CONECTORES DE ALIMENTACIÓN

EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN CONSISTE EN INTERCONECTAR LOS ARMAZONES DE SU PANTALLA CON LOS CABLES ELÉCTRICOS SUMINISTRADOS.

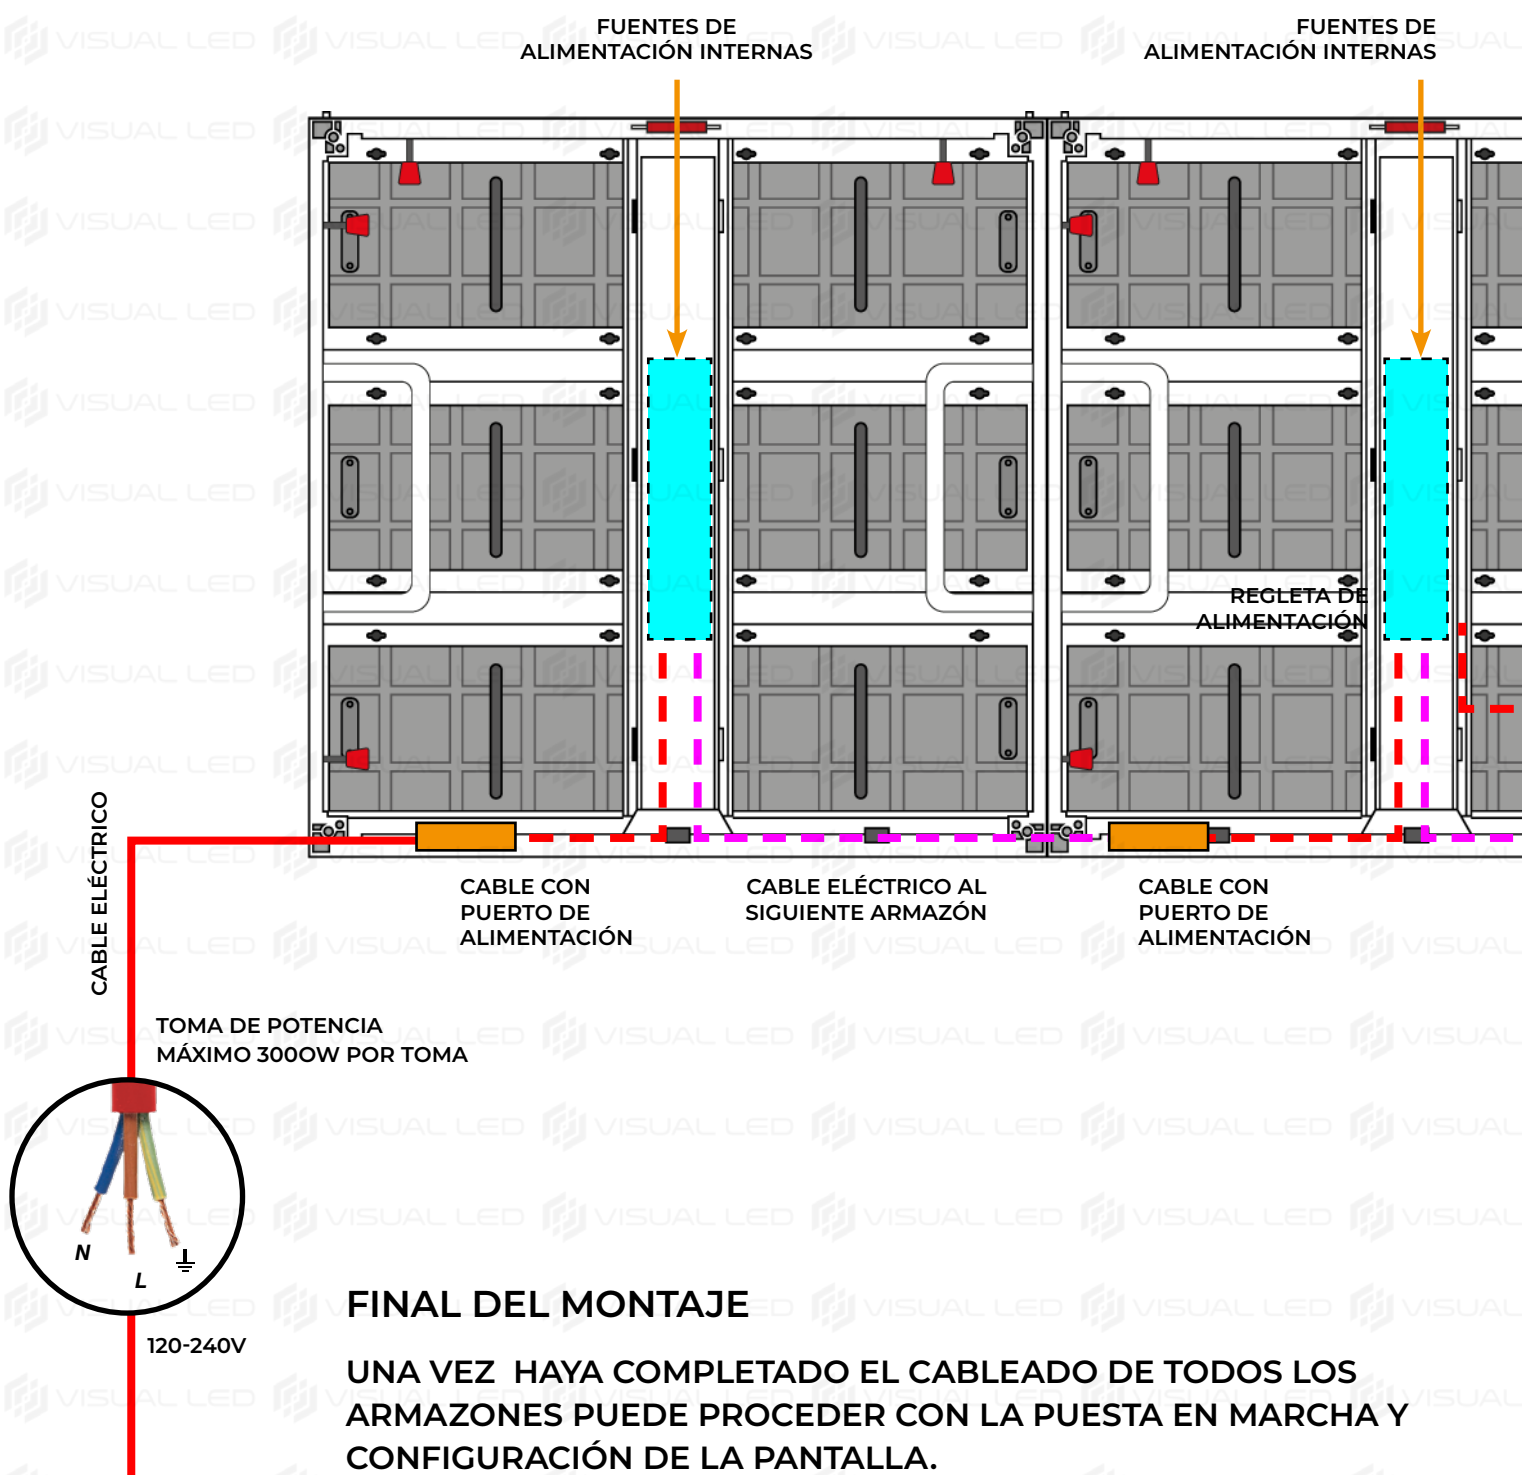

FINAL DEL MONTAJE

UNA VEZ HAYA COMPLETADO EL CABLEADO DE TODOS LOS ARMAZONES PUEDE PROCEDER CON LA PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA.

PASO 4: APÉNDICE: CONFIGURACIÓN

UNA VEZ HAYA COMPLETADO EL MONTAJE PUEDE PROCEDER CON LA PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA.



Como profesional, **DEBE DEJAR LA PANTALLA CONFIGURADA CON NovaLCT**. La pantalla viene con los archivos de configuración precargados por lo que sólo es necesario realizar el mapeo de la instalación.

En cualquier caso puede contratar el servicio de configuración remota de Visual Led disponible en este enlace:

<https://reservas.visualled.com>


4.1 - PREPARATIVOS PARA LA CONFIGURACIÓN REMOTA

Siga este esquema de conexiones:

Pantalla LED montada

Reproductor de contenidos

Router

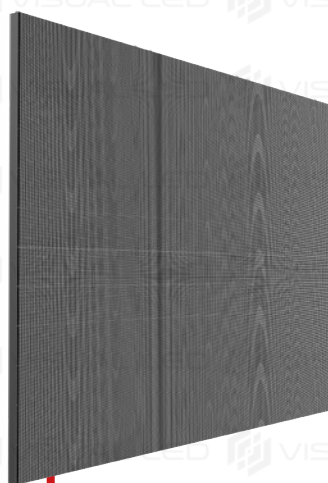

cable de red DIRECTO desde el primer armazón hasta el puerto LEDOUT del reproductor



cable de red desde el puerto Ethernet del reproductor hasta su router



importante: SI USA RED INALÁMBRICA compruebe que tenga buena cobertura wi-fi en el lugar donde instalará el reproductor.

REQUISITOS PARA EL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN REMOTA:



Descargue e instale en su PC TEAMVIEWER, software de asistencia remota, desde <https://visualled.com/controlremoto>

en el momento de la configuración deberá facilitar al técnico su ID y password de teamviewer




PC con Windows 10 o superior conectado al mismo router que el reproductor

DIMENSIONES EN MILÍMETROS

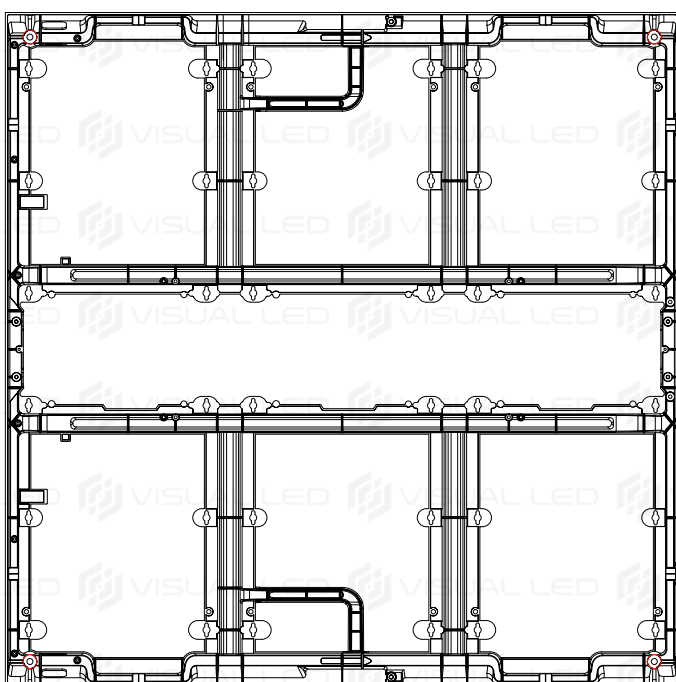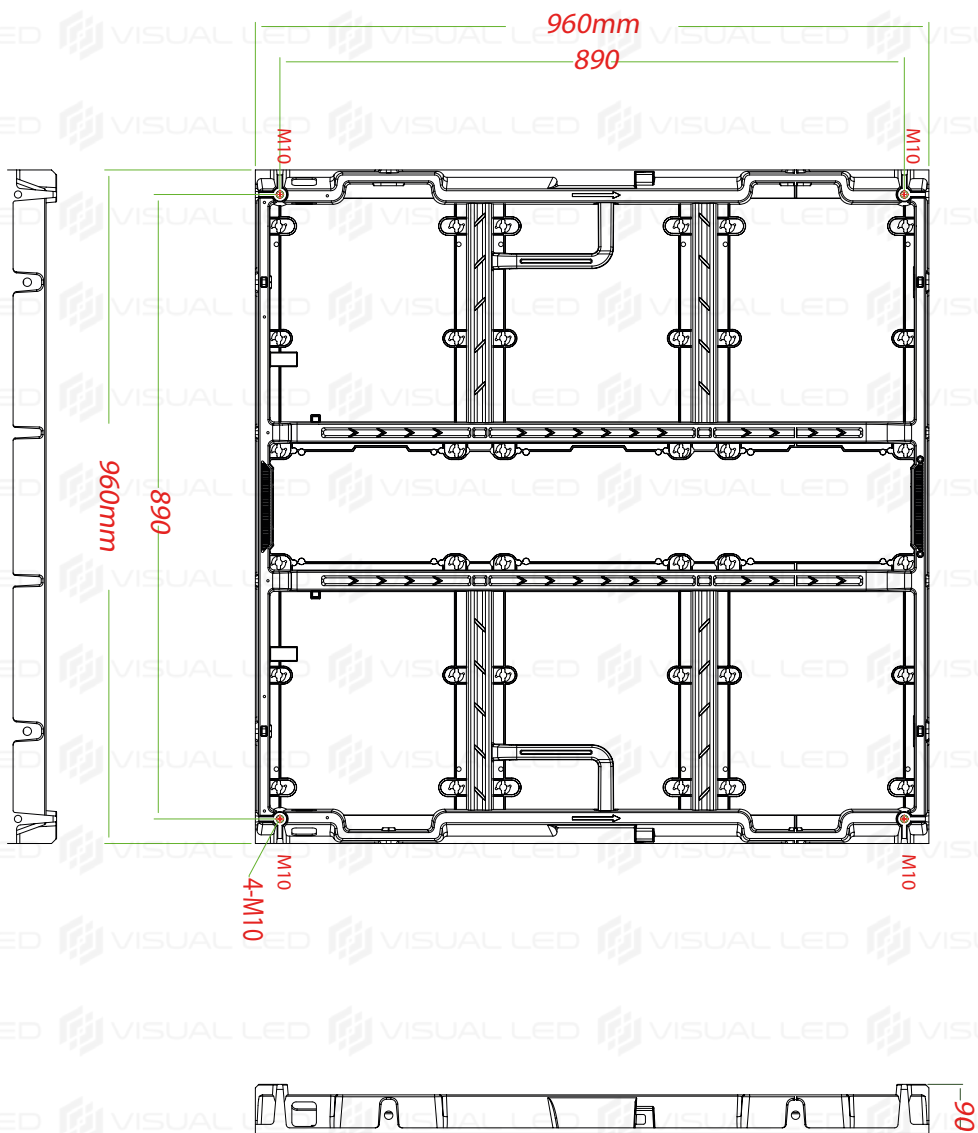


ADVERTENCIAS DE MANIPULACIÓN Y MONTAJE

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS A LOS LEDS PERIMETRALES DE LOS ARMAZONES DE LA PANTALLA

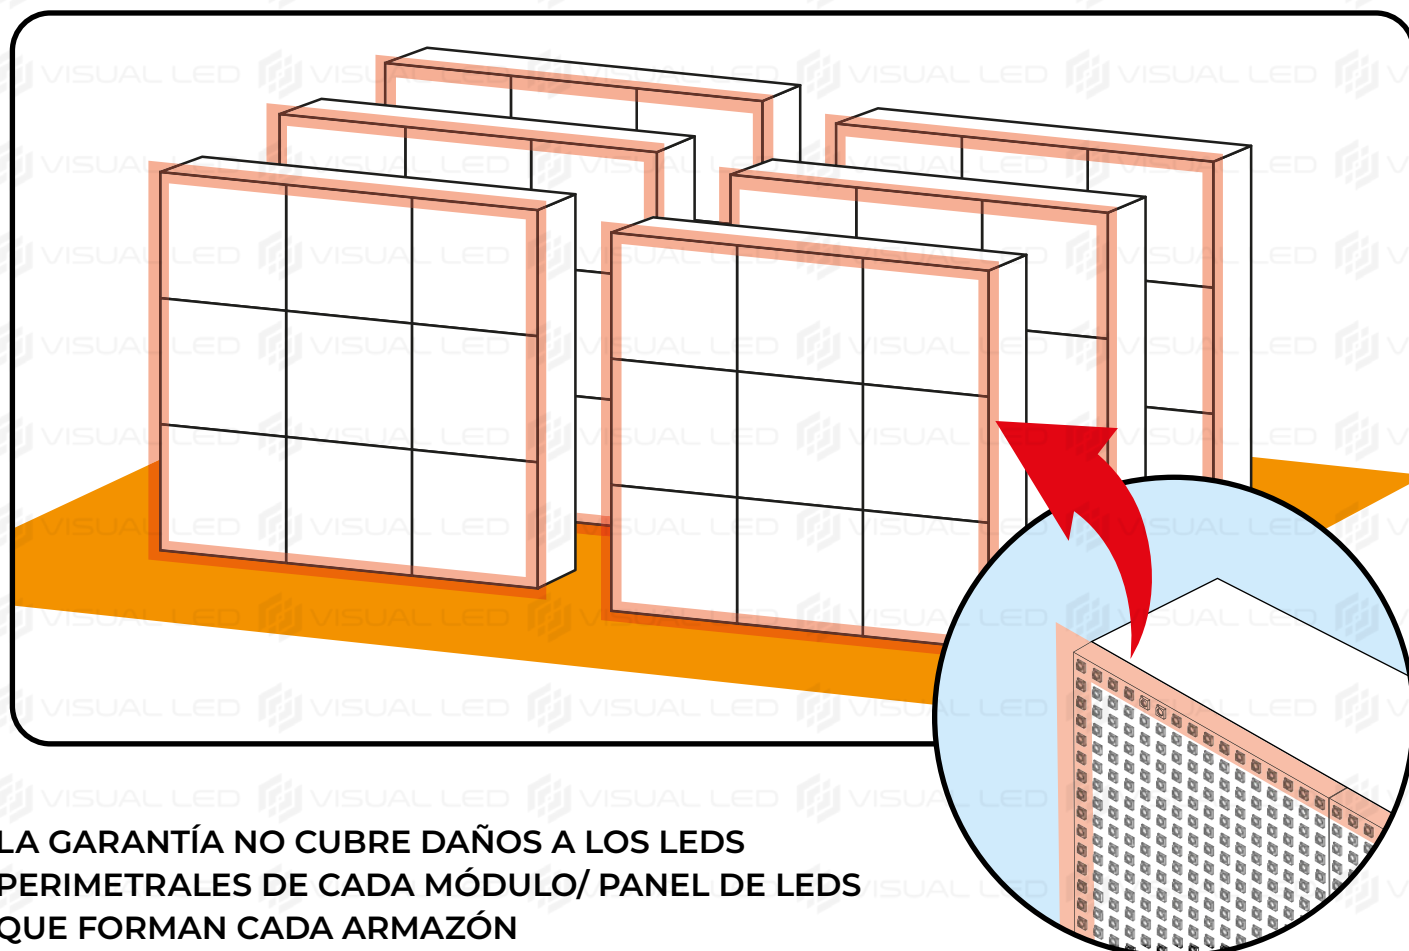

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS A LOS LEDS PERIMETRALES DE CADA MÓDULO/ PANEL DE LEDS QUE FORMAN CADA ARMazón

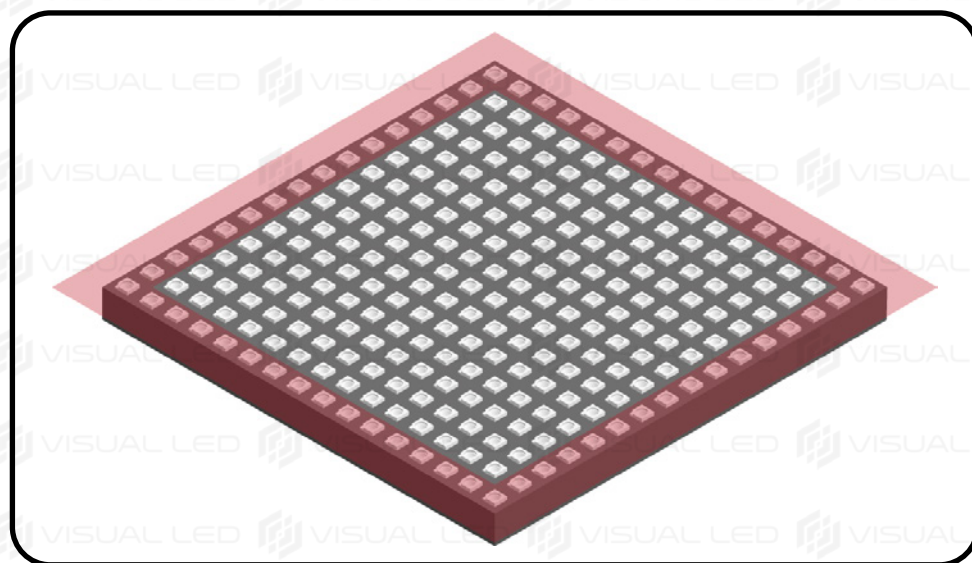

VISUAL LED TESTEA Y VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES ANTES DE LA ENTREGA DE LA PANTALLA