




VISUAL LED

GUÍA PRÁCTICA

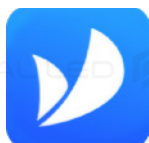

CARGA DE CONTENIDOS DESDE PC WINDOWS CON VIPLEX EXPRESS

GESTIÓN DE CONTENIDOS PARA PANTALLAS LED

**CALCULA EL PRECIO DE
TU PANTALLA LED**

➔ VISUALLED.COM

**Configura tu pantalla a medida y obtén un
presupuesto online al instante**



VISUAL LED

VIPLEX EXPRESS ES UN SOFTWARE CREADO POR NOVASTAR. PARA CUALQUIER DUDA
ACERCA DE SU USO VISITE LA WEB WWW.NOVASTAR.TECH/CONTACT/

PRÓLOGO: CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

UNA VEZ HAYA COMPLETADO EL MONTAJE DE SU PANTALLA DEBE PROCEDER CON SU PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIÓN ANTES DE CARGAR CONTENIDOS.



COMO PROFESIONAL, **DEBE DEJAR LA PANTALLA CONFIGURADA CON NOVALCT. LA PANTALLA VIENE CON LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN PRECARGADOS POR LO QUE SÓLO ES NECESARIO REALIZAR EL MAPEADO DE LA INSTALACIÓN.**

EN CUALQUIER CASO PUEDE CONTRATAR EL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN REMOTA DE VISUAL LED DISPONIBLE EN ESTE ENLACE:

[HTTPS://RESERVAS.VISUALLED.COM](https://reservas.visualled.com)


PREPARATIVOS PARA LA CONFIGURACIÓN REMOTA

Siga este esquema de conexiones:

Pantalla LED
montada

Reproductor de
contenidos

Router

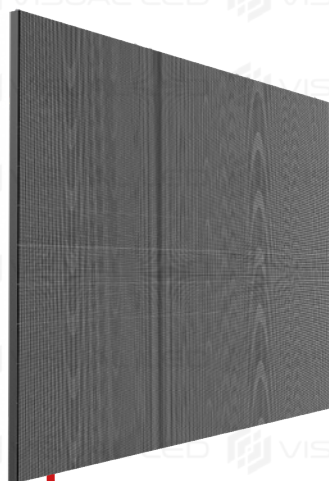

cable de red DIRECTO
desde el primer armazón
hasta el puerto LEDOUT del
reproductor



cable de red desde
el puerto Ethernet
del reproductor
hasta su router



IMPORTANTE: SI USA RED INALÁMBRICA COMPRUEBE QUE TENGA BUENA COBERTURA WI-FI EN EL LUGAR DONDE INSTALARÁ EL REPRODUCTOR.

REQUISITOS PARA EL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN REMOTA:

DESCARGUE E INSTALE EN SU PC TEAMVIEWER, SOFTWARE DE ASISTENCIA REMOTA, DESDE <https://visualled.com/controlremoto>

EN EL MOMENTO DE LA CONFIGURACIÓN DEBERÁ FACILITAR AL TÉCNICO SU ID Y PASSWORD DE TEAMVIEWER



PC con Windows 10 o superior conectado al mismo router que el reproductor

VIPLEX EXPRESS: CARGA DIRECTA DESDE ORDENADOR CON SOFTWARE VIPLEX EXPRESS

LEER ESTE MANUAL Y SEGUIR EN ORDEN LOS PASOS PARA CREAR CONTENIDOS Y PUBLICARLOS EN PANTALLA

1

DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE

PREPARATIVOS PARA USAR VIPLEX EXPRESS

2

INICIAR VIPLEX EXPRESS Y CONECTARSE A LA PANTALLA

CONÉCTESE A SU PANTALLA DESDE VIPLEX MEDIANTE CABLE DE RED O CONEXIÓN WI-FI Y ENTIENDA ALGUNAS NOCIONES BÁSICAS

3

CREAR Y EDITAR PROGRAMAS

BOTONES Y PANELES DE AJUSTES PARA MANIPULAR CONTENIDOS

4

PUBLICAR UN PROGRAMA

HAGA QUE SU PROGRAMA SE VEA EN PANTALLA

5

AJUSTE DE BRILLO DE LA PANTALLA

AJUSTE MANUAL DEL BRILLO DE LA PANTALLA


6

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PANTALLA


AJUSTE PROGRAMABLE DEL BRILLO Y EL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA PANTALLA

PASO 1: DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE

VISITE EL SITIO WEB DE NOVASTAR ([HTTPS://WWW.NOVASTAR.TECH](https://www.novastar.tech)) Y ACCEDA AL APARTADO DE DESCARGAS (DOWNLOADS)

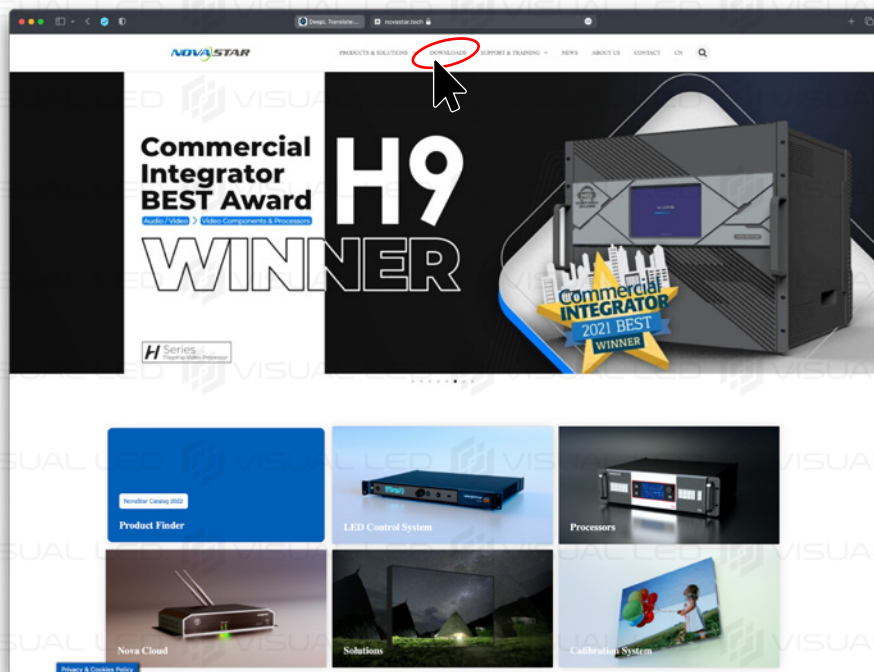

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE **VIPLEX EXPRESS** EN LA PESTAÑA “**NOVA CLOUD**” DENTRO DE LA SECCIÓN DE DESCARGAS


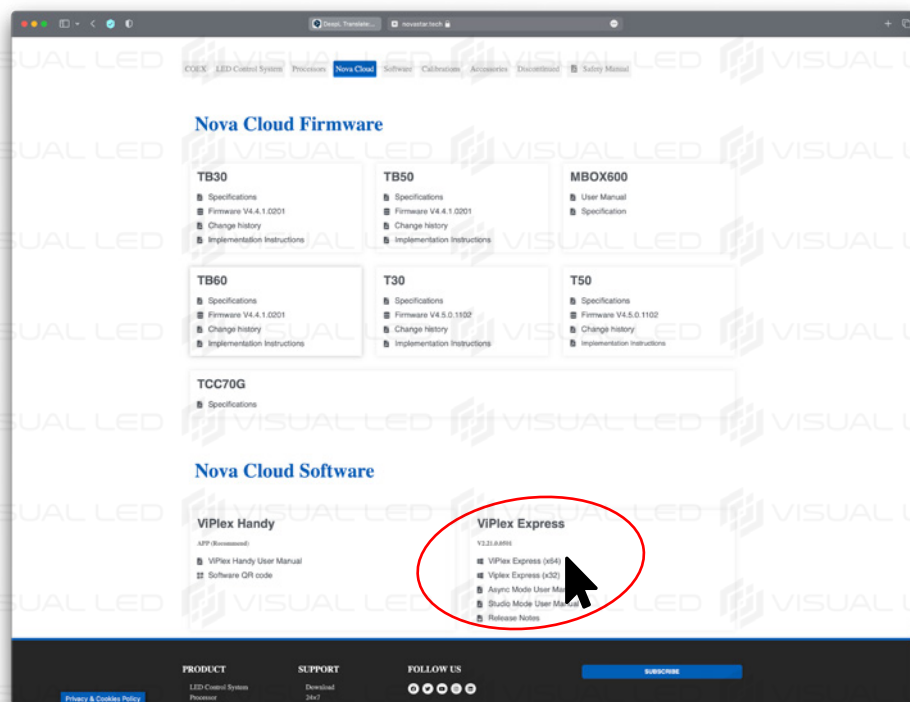


DESCOMPRIJA EL ARCHIVO ZIP Y EJECUTE EL PROGRAMA INSTALADOR. INSTALE EL SOFTWARE **SIGUIENDO TODAS LAS INSTRUCCIONES POR DEFECTO.**

PASO 2: PRIMER INICIO DE VIPLEX EXPRESS

EL REPRODUCTOR DEBE ESTAR ENCENDIDO Y DEBIDAMENTE CONECTADO AL ORDENADOR MEDIANTE RED POR CABLE, WI-FI O POR CABLE USB

SELECCIONE EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE “REPRODUCCIÓN ASINCRÓNICA”
HAGA CLIC EN “COMIENCE AHORA”

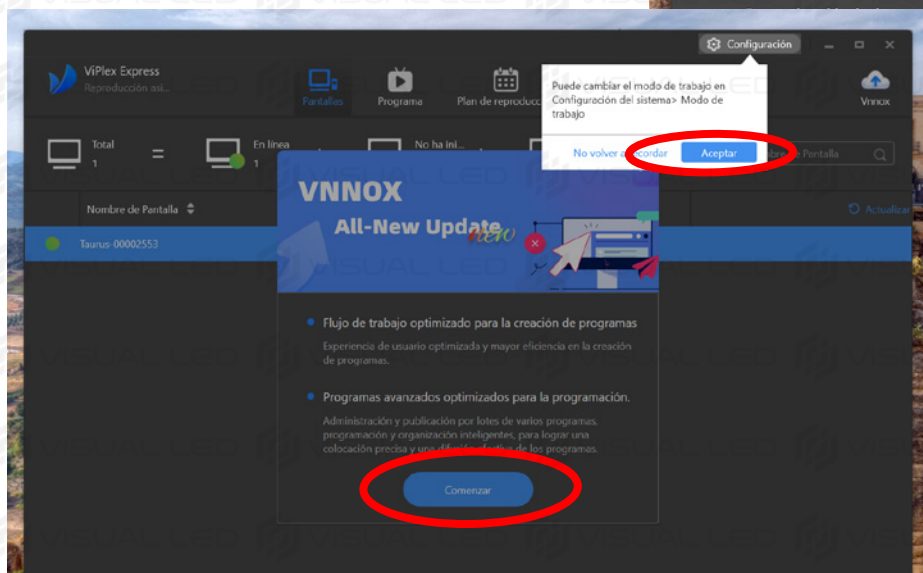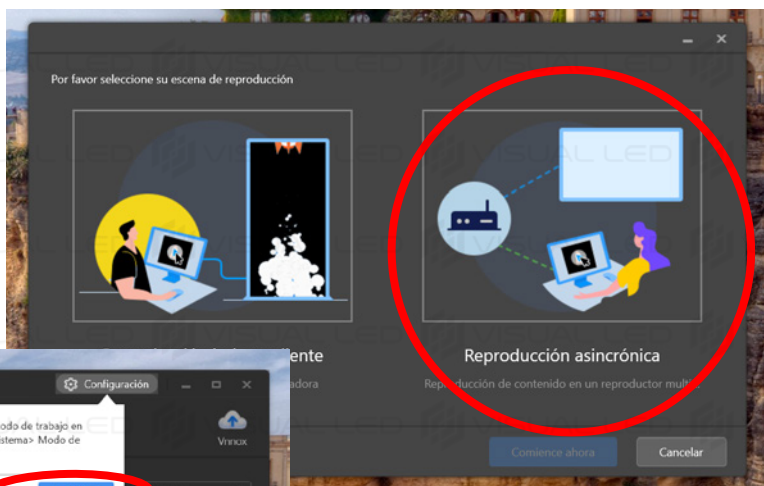


DESCARTE LAS VENTANAS EMERGENTES CON AVISOS INICIALES HACIENDO CLIC EN “NO VOLVER A RECORDAR” Y “COMENZAR”

SI EL DISPOSITIVO ESTÁ BIEN CONECTADO VIPLEX DETECTARÁ EL REPRODUCTOR DE CONTENIDOS COMO “TAURUSXXXXX”



SI EL REPRODUCTOR NO APARECE, ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ CORRECTAMENTE CONECTADO Y HAGA CLIC EN ACTUALIZAR. **TRAS ENCENDER EL REPRODUCTOR ES NECESARIO ESPERAR UNOS 2 O 3 MINUTOS PARA QUE SE PUEDA DETECTAR.**

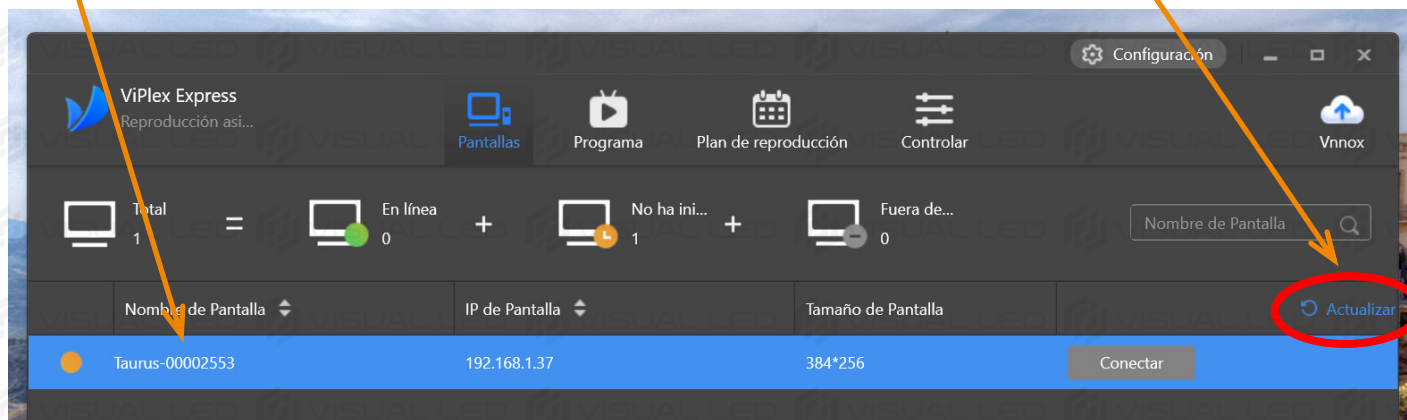

CONSULTE LOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN PARA RED WI-FI (PASO 2.1) O RED POR CABLE (PASO 2.2) SEGÚN SEA NECESARIO

PASO 2.1: CONFIGURAR CONEXIÓN A UNA RED WI-FI

PARA CONECTAR EL REPRODUCTOR A UNA RED WI-FI ES NECESARIO CONECTARLO POR CABLE DE FORMA TEMPORAL PARA CONFIGURARLO



SI NO DISPONE DE CABLE DE RED EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, PUEDE DESCONECTARLO DE LA PANTALLA LED Y MOVERLO AL LADO DE SU ROUTER PARA CONECTARLO POR CABLE Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL WI-FI.


UNA VEZ CONFIGURADA LA RED WIFI, PUEDE VOLVERLO A CONECTAR A SU PANTALLA LED




2.1.1 - CONECTARSE A SU PANTALLA

EL CÍRCULO NARANJA AL LADO DEL NOMBRE INDICA QUE NO ESTAMOS CONECTADOS AL REPRODUCTOR. CUANDO ESTEMOS CONECTADOS APARECERÁ EN COLOR VERDE


VIPLEX NO CONECTADO AL
REPRODUCTOR

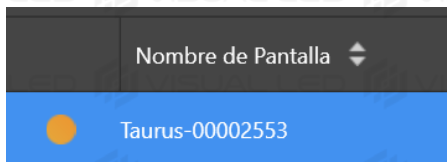


VIPLEX CONECTADO AL
REPRODUCTOR

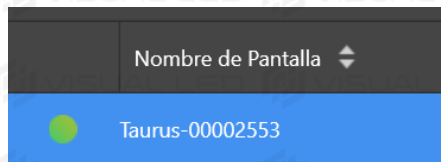

PARA CONECTARSE A SU PANTALLA HAGA CLIC SOBRE EL BOTÓN “CONECTAR”

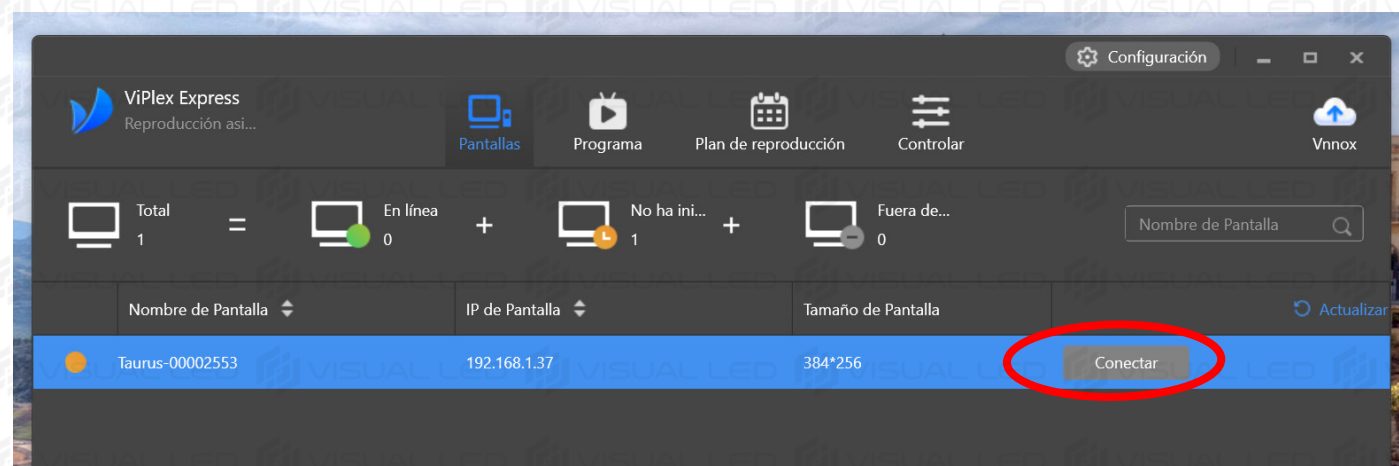

LA PRIMERA VEZ QUE VIPLEX SE CONECTE A SU PANTALLA PUEDE REQUERIR EL USO DE NOMBRE DE USUARIO Y PASSWORD

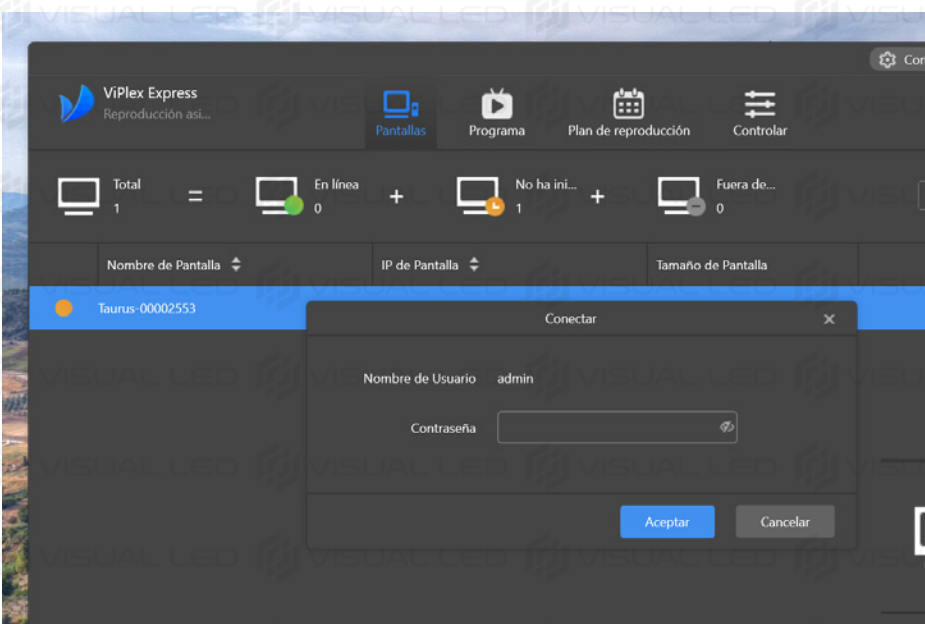


USE LAS SIGUIENTES
CREDENCIALES.

Usuario: admin

Contraseña: SN2008@+



HAGA CLIC EN ACEPTAR.
TRAS UNOS SEGUNDOS APARECERÁ
EL CÍRCULO VERDE AL LADO DEL
NOMBRE DEL REPRODUCTOR

POSTERIORMENTE VIPLEX RECORDARÁ LA CONTRASEÑA
PARA NO TENER QUE USARLA CADA VEZ QUE QUIERA
CONECTARSE A SU PANTALLA

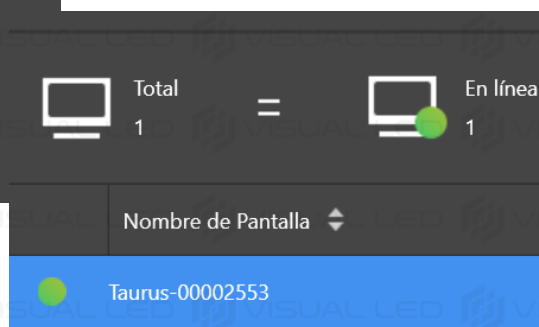


2.1.2 CONFIGURE LA RED INALÁMBRICA

VAYA A LA PANTALLA DE CONTROL

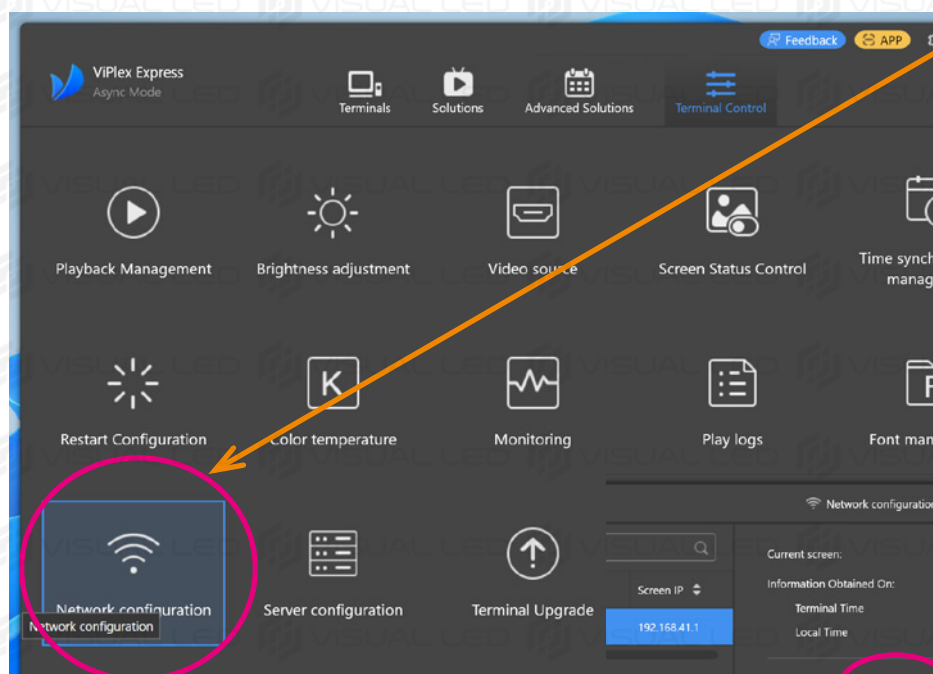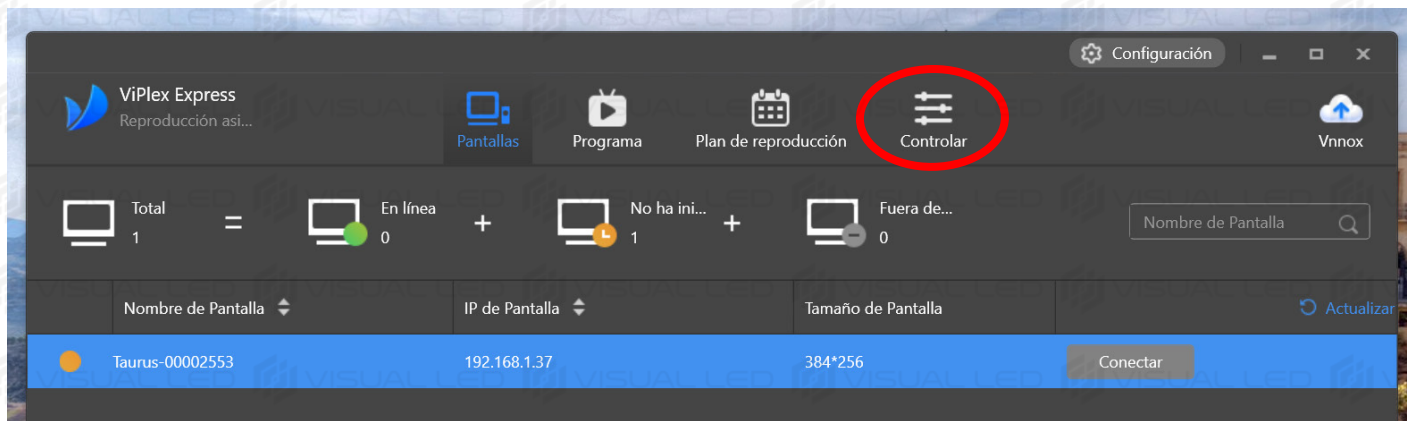



EN LA VENTANA "CONTROL DE PANTALLA" SELECCIONAMOS CONFIGURACIÓN DE RED

APARECERÁ LA VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE RED.
SELECCIONE LA PESTAÑA
"WI-FI NETWORK"

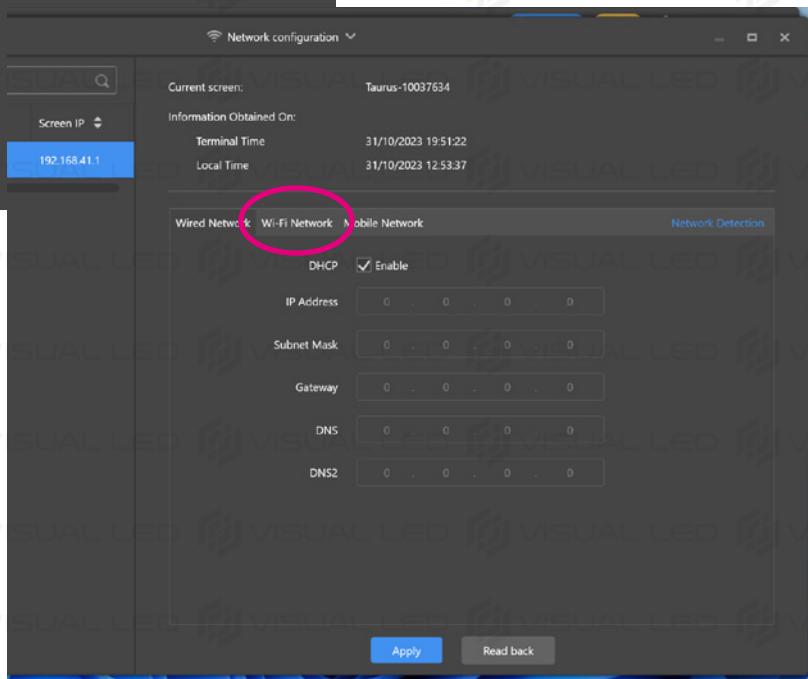

VERÁ UNA VENTANA COMO ESTA
CON LA OPCIÓN "WI-FI AP MODE"
ACTIVADA

PARA ACTIVAR LA CONEXIÓN A
REDES WI-FI DEBE SELECCIONAR LA
OPCIÓN "WI-FI STA MODE"

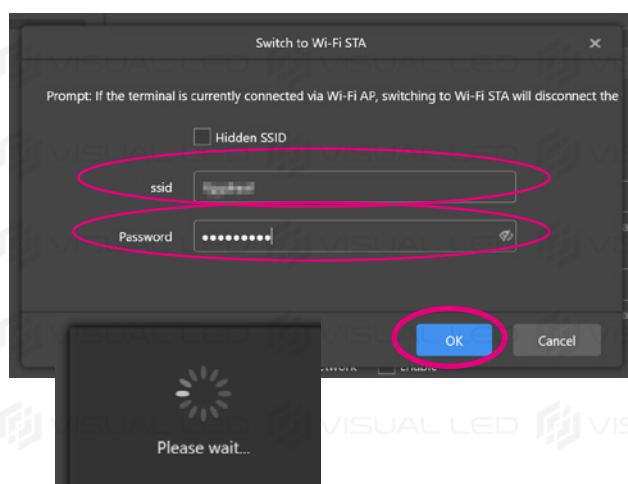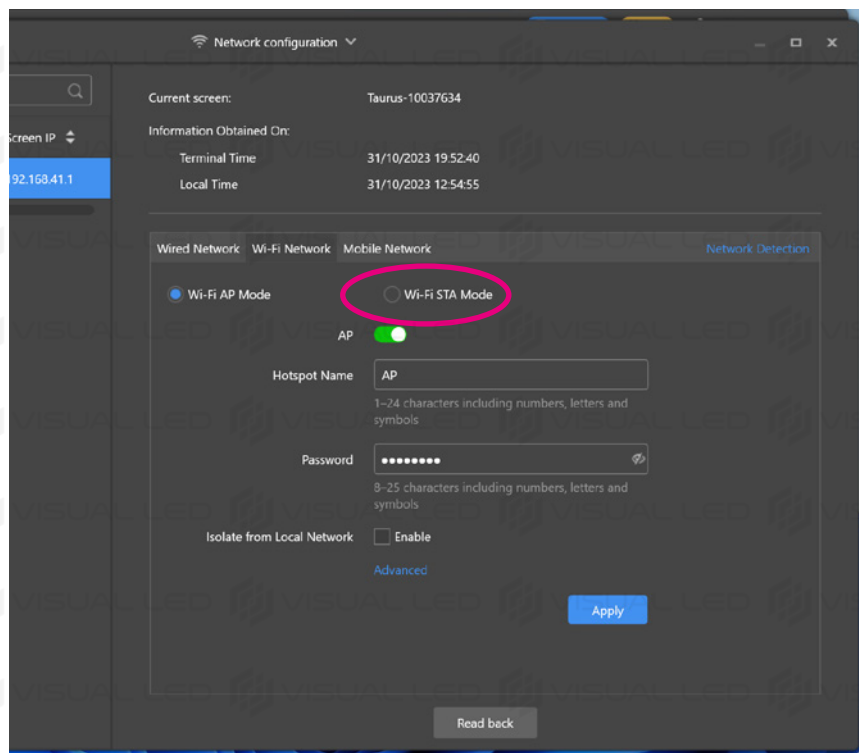

APARECERÁ UNA VENTANA DONDE DEBERÁ
ESCRIBIR EL NOMBRE DE SU RED WI-FI (SSID) Y LA
CONTRASEÑA (PASSWORD).


RESPETE SIEMPRE LAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
EN LOS 2 CAMPOS DE TEXTO Y HAGA CLIC EN OK /
ACEPTAR

APARECERÁ UN MENSAJE DE ESPERA.
EL REPRODUCTOR SE REINICIARÁ Y SE CONECTARÁ A
LA RED QUE HAYA INDICADO

2.1.3 VER LISTA DE REDES WIFI DIPONIBLES



SI DESCONOCE EL NOMBRE DE SU RED
WIFI PUEDE INTRODUCIR CUALQUIER
CARÁCTER EN EL CAMPO SSID Y PULSAR
ACEPTAR PARA VER UNA LISTA DE REDES
WIFI DISPONIBLES



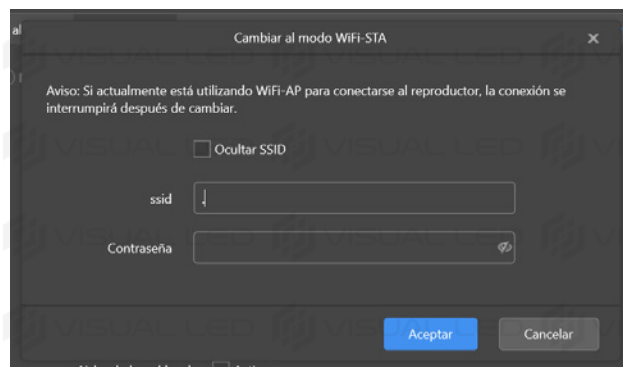


APARECERÁ UN MENSAJE DE ESPERA.
DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS VERÁ UNA LISTA
CON TODAS LAS REDES WIFI DETECTADAS POR EL
REPRODUCTOR


**ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO TENGA
INSTALADA LA ANTENA WIFI (INCLUIDA EN LA CAJA)
PARA PODER DETECTAR LAS REDES DISPONIBLES**

HAGA DOBLE CLIC SOBRE SU RED WIFI Y APAREERÁ
UNA VENTANA PREGUNTANDO POR LA CONTRASEÑA

INTRODUZCA LA CONTRASEÑA Y
HAGA CLIC EN ACEPTAR

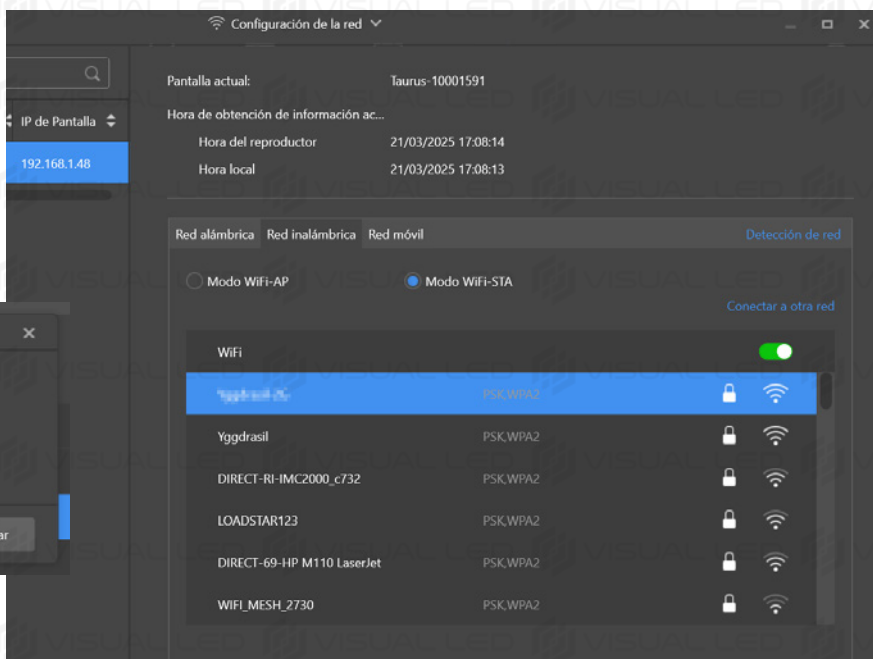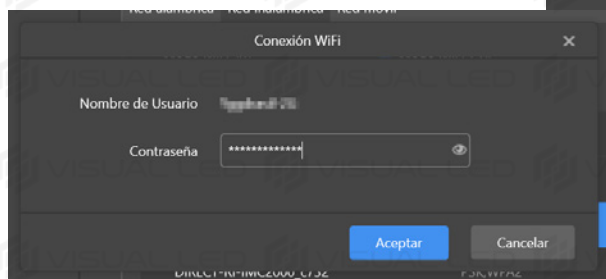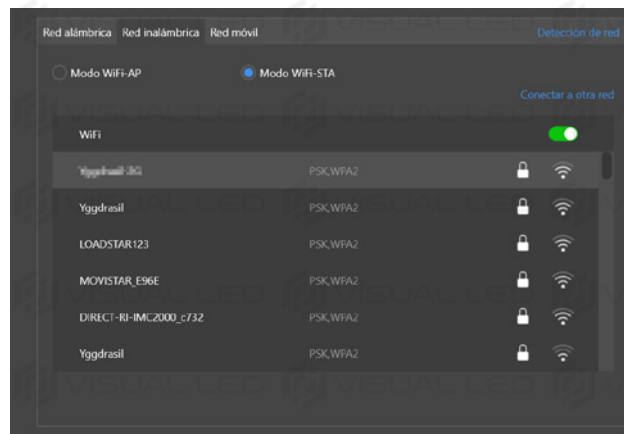

EL DISPOSITIVO SE CONECTARÁ
A LA RED WIFI SELECCIONADA.
ESTA SE MOSTRará CON
UN CHECK AZUL AL LADO
DEL NOMBRE Y EL MENSAJE
“CONECTADO”

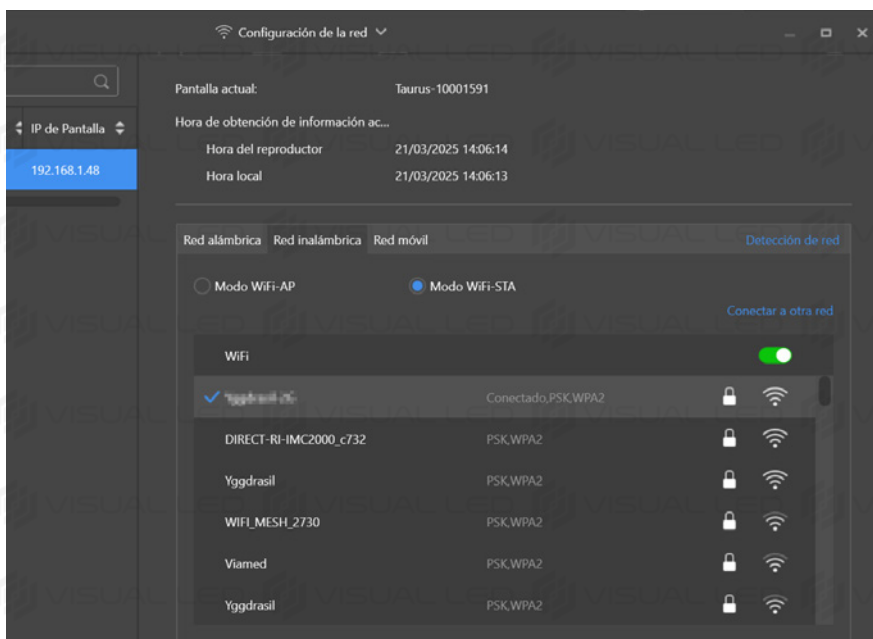

**UNA VEZ CONFIGURADA SU RED WI-FI PUEDE DESCONECTAR EL
REPRODUCTOR Y MOVERLO HASTA SU UBICACIÓN FINAL PARA VOLVERLO
A CONECTAR A LA PANTALLA LED**

2.1.4 DIAGRAMA DE CONEXIÓN MEDIANTE RED WIFI

AL FINALIZAR ESTE PASO, LAS CONEXIONES ENTRE SU PC, SU ROUTER Y SU PANTALLA DEBERÍAN SEGUIR ESTE DIAGRAMA:




PASO 2.2: CONEXIÓN A UNA RED POR CABLE

PARA DETECTAR EL REPRODUCTOR ASEGÚRESE DE QUE LA CONEXIÓN ENTRE SU PC Y LA PANTALLA SIGUE ESTE DIAGRAMA




EL REPRODUCTOR VIENE CONFIGURADO PARA CONECTARSE A INTERNET DE FORMA AUTOMÁTICA CON CABLE DE RED EN EL PUERTO "ETHERNET". SI NO DISPONE DE CABLE DE RED EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE SU PANTALLA PUEDE USAR LA RED WI-FI (VER PASO 2.2)

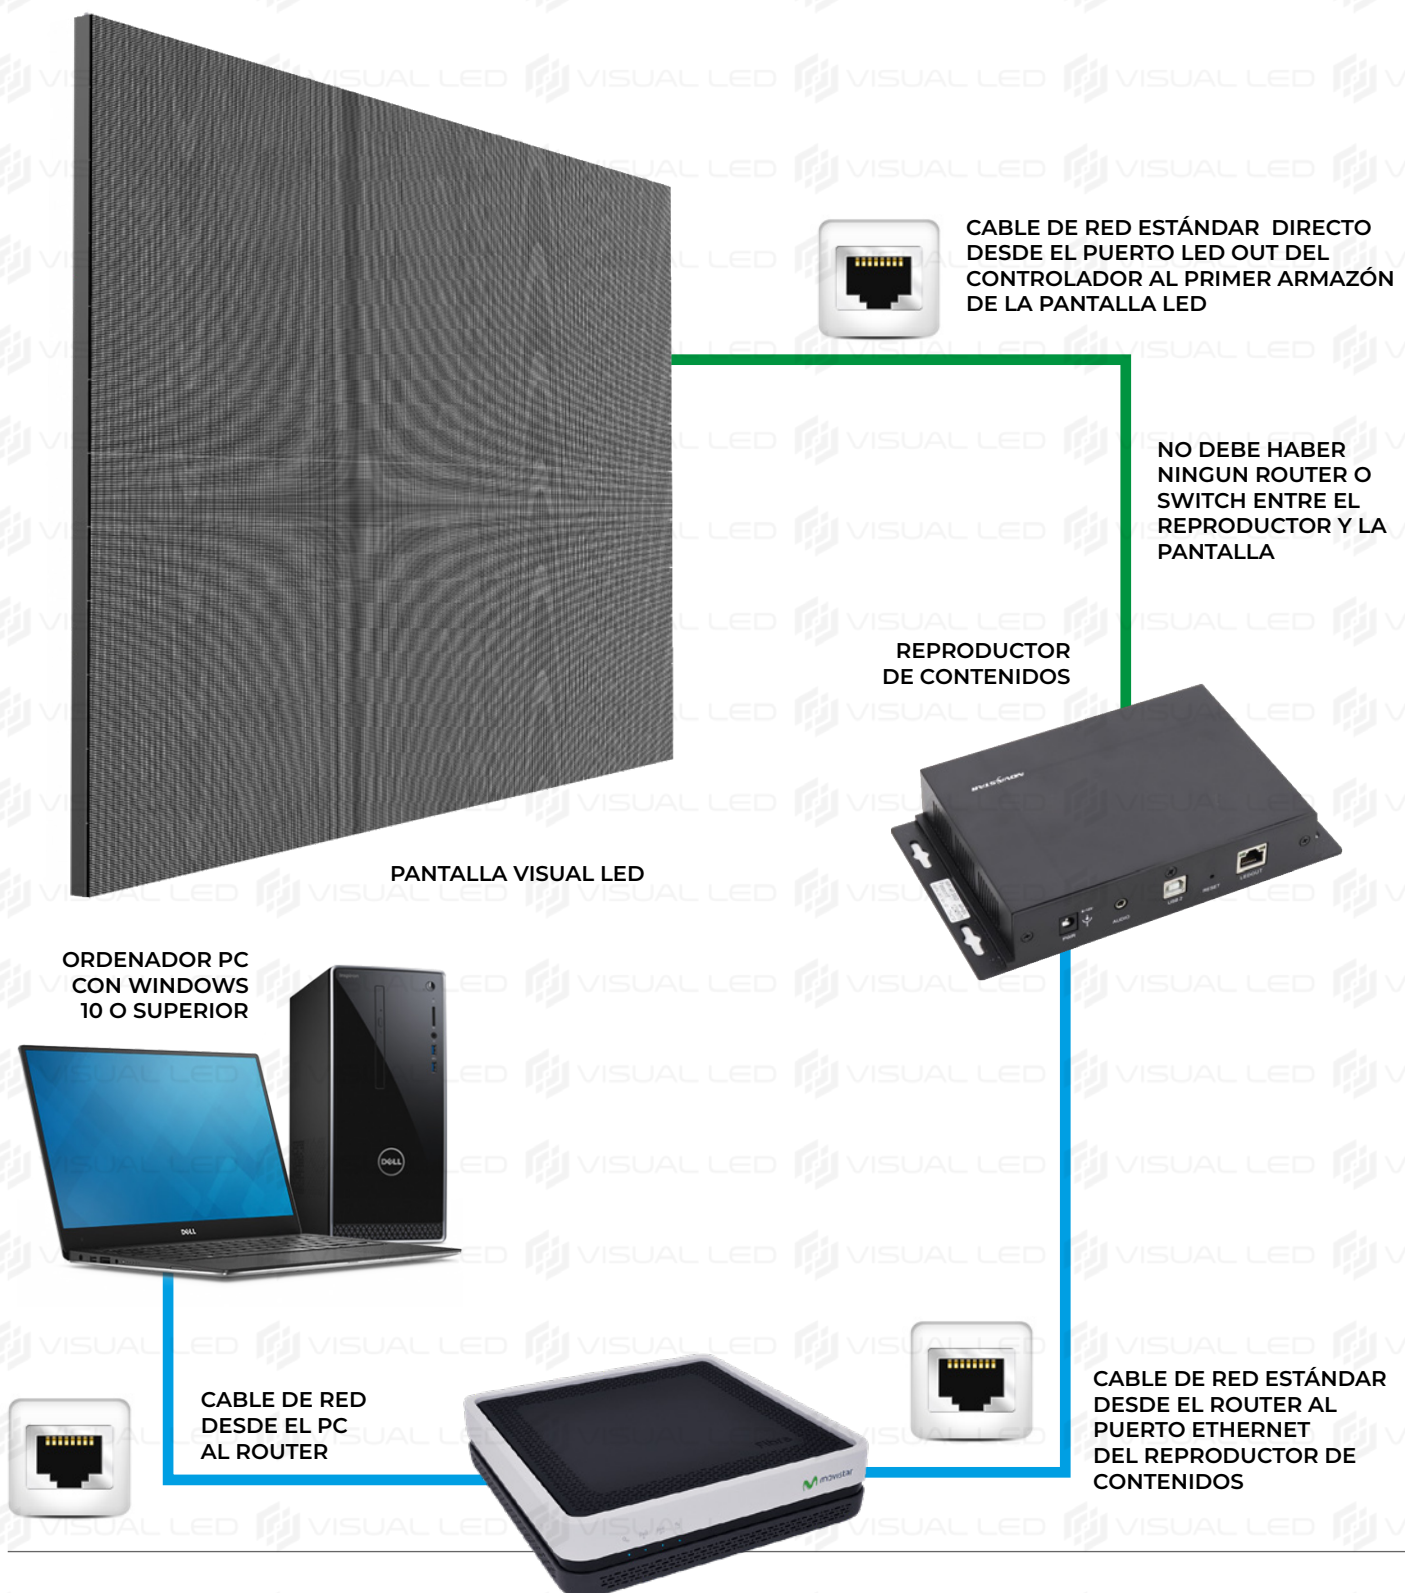



2.2.1 - CONECTARSE A SU PANTALLA CON RED POR CABLE

EL CÍRCULO NARANJA AL LADO DEL NOMBRE INDICA QUE NO ESTAMOS CONECTADOS AL REPRODUCTOR. CUANDO ESTEMOS CONECTADOS APARECERÁ EN COLOR VERDE

VIPLEX NO CONECTADO AL
REPRODUCTOR

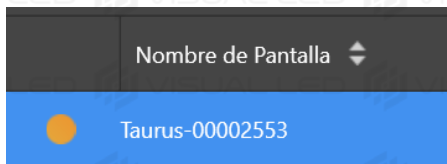


VIPLEX CONECTADO AL
REPRODUCTOR

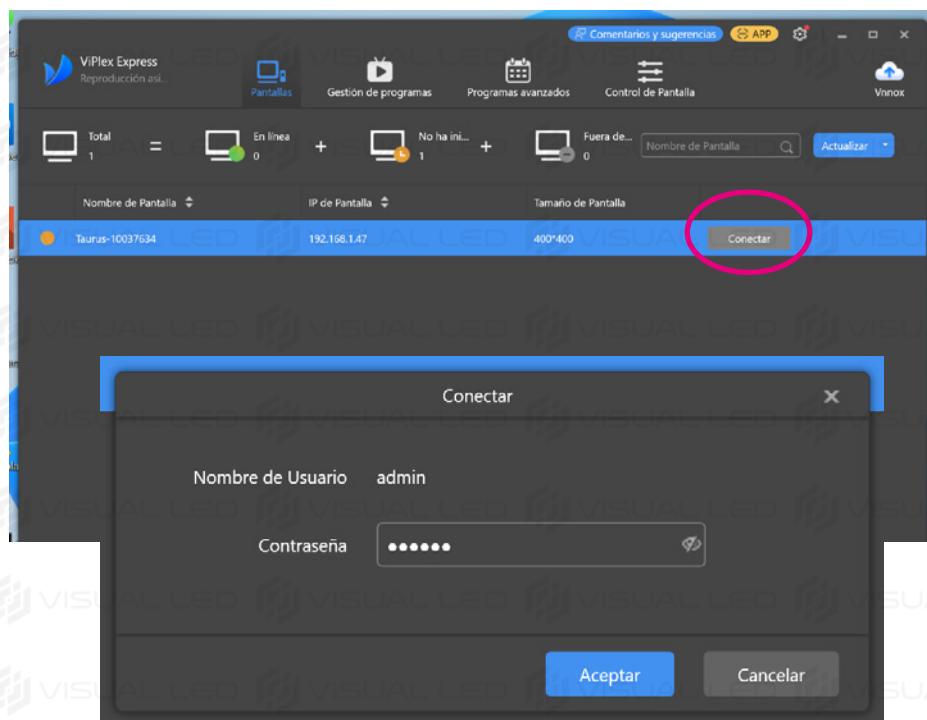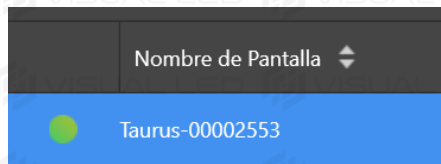

CUANDO APAREZCA SU
REPRODUCTOR HAGA CLIC EN
EL BOTÓN “CONECTAR”

USE LAS SIGUIENTES
CREDENCIALES.
Usuario: admin
Contraseña: SN2008@+

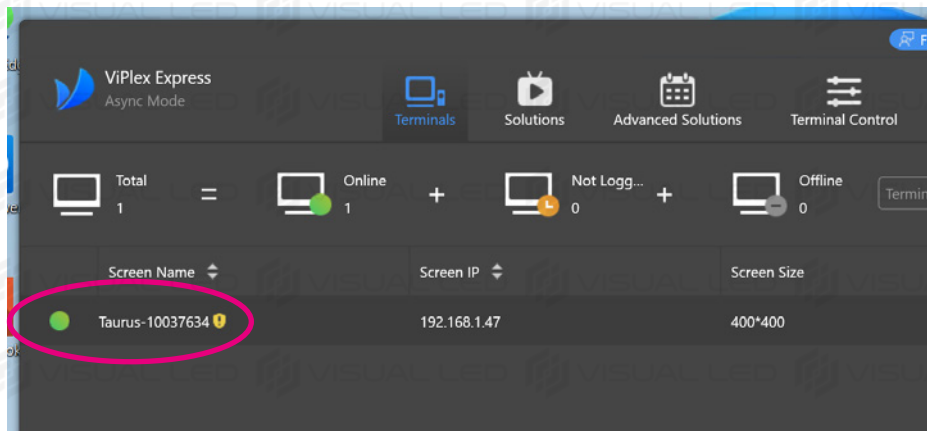


TRAS CONECTARSE DEBERÍA
VER UN PUNTO VERDE AL
LADO DEL NOMBRE DEL
REPRODUCTOR

LISTO. DESDE AHORA PODRÁ CONECTARSE A SU REPRODUCTOR
SIEMPRE QUE ESTÉ CONECTADO A LA MISMA RED POR CABLE

2.3 - NOCIONES BÁSICAS SOBRE RESOLUCIÓN/TAMAÑO DE PANTALLA

SI SU PANTALLA HA SIDO PREVIAMENTE CONFIGURADA, VIPLEX DETECTARÁ LA RESOLUCIÓN NATIVA DE SU PANTALLA Y LA MOSTRARÁ EN LA COLUMNA TAMAÑO DE PANTALLA

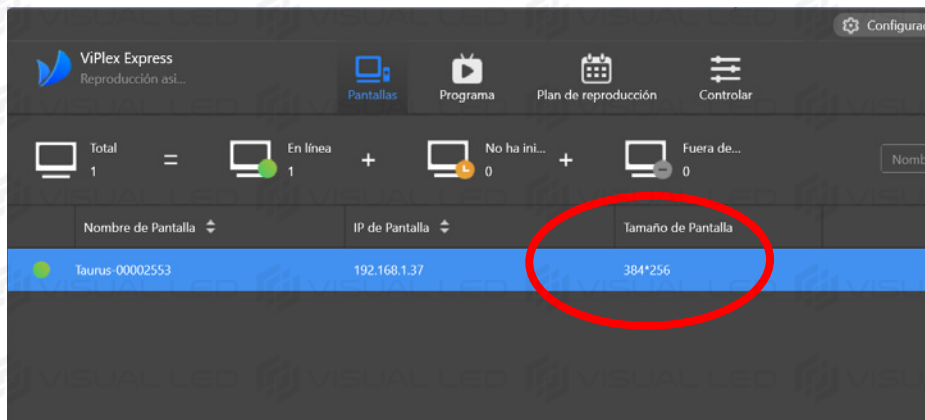

ESTE NUMERO INDICA LA RESOLUCIÓN ÓPTIMA QUE SE DEBERÁ USAR PARA CREAR / EXPORTAR LOS ARCHIVOS DE FOTO Y VÍDEO QUE SE MOSTRARÁN EN PANTALLA

ANTES DE EMPEZAR A CREAR PROGRAMAS ASEGÚRESE DE QUE LA RESOLUCIÓN DE SUS ARCHIVOS ES IGUAL O LO MÁS SIMILAR POSIBLE A LA RESOLUCIÓN NATIVA DE SU PANTALLA.

SI USA RESOLUCIONES DISTINTAS LA APARIENCIA DE SUS ARCHIVOS PUEDE APARECER DEFORMADA O CON FRANJAS NEGRAS.

USAR LA RESOLUCIÓN NATIVA DE PANTALLA TIENE VARIOS BENEFICIOS:

- APROVECHARÁ MEJOR SU SUPERFICIE DE PANTALLA
- AHORRARÁ ESPACIO DE DISCO EN EL REPRODUCTOR.
- PODRÁ CARGAR SUS ARCHIVOS MÁS RÁPIDAMENTE
- FAVORECERÁ UN FUNCIONAMIENTO MÁS FLUIDO DEL SISTEMA.

ALTERNATIVAMENTE PUEDE USAR RESOLUCIONES DE CONTENIDO DE FOTO Y VÍDEO QUE SEAN MÚLTIPLES DE LA RESOLUCIÓN NATIVA (P.EJ: EL DOBLE EN LOS 2 NÚMEROS) PARA MANTENER LA PROPORCIÓN Y EVITAR DEFORMACIONES.

2.4 - NOCIONES BÁSICAS SOBRE FORMATOS DE ARCHIVO

EL DISPOSITIVO REPRODUCTOR ES COMPATIBLE CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE FORMATOS DE ARCHIVO DE FOTO Y VÍDEO. SI TUVIERA PROBLEMAS CON UN ARCHIVO DE VÍDEO ESPECÍFICO LE RECOMENDAMOS QUE LO CONVIERTA



FORMATO DE VIDEO RECOMENDADO: **MP4 CON EL CÓDEC H264**. ARCHIVOS CON OTRAS CODIFICACIONES (INCLUSO MP4) PUEDEN NO MOSTRARSE CORRECTAMENTE

SI NECESITA CONVERTIR UN ARCHIVO DE VIDEO A LOS CODECS H264 EXISTEN MULTITUD DE OPCIONES EN EL MERCADO TANTO GRATUITAS COMO DE PAGO. **EN EL ANEXO 4 HEMOS INCLUIDO UN MANUAL DE CONVERSIÓN DE VÍDEOS CON EL SOFTWARE GRATUITO HANDBRAKE**


PASO 3: CREAR Y EDITAR PROGRAMAS

3.1 - CREAR UN PROGRAMA





LOS CONTENIDOS EN VIPLEX EXPRESS SE LLAMAN PROGRAMAS Y SON PARECIDOS A UNA PRESENTACIÓN DEL TIPO MICROSOFT POWERPOINT.

1. EN LA VENTANA PRINCIPAL DE VIPLEX HACEMOS CLIC EN LA SECCIÓN “GESTIÓN DE PROGRAMAS” O SOLUTIONS

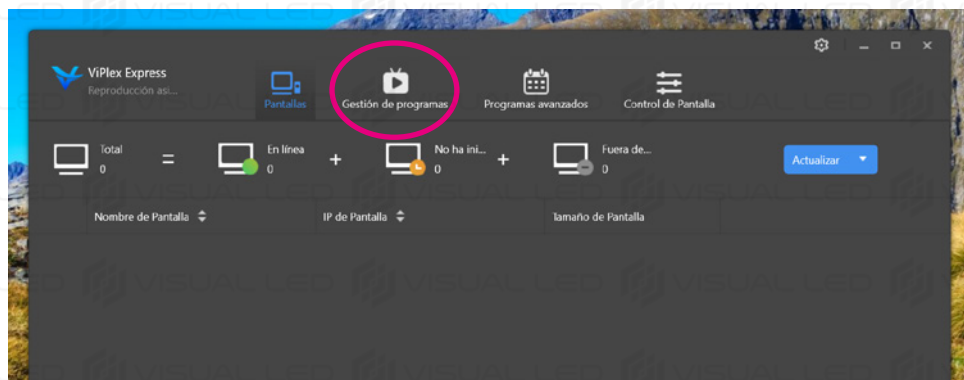

2. EN LA VENTANA DE PROGRAMAS, HACEMOS CLIC SOBRE EL BOTÓN “NUEVO” EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA Y SELECCIONAMOS LA OPCIÓN “PANTALLA CONVENCIONAL”

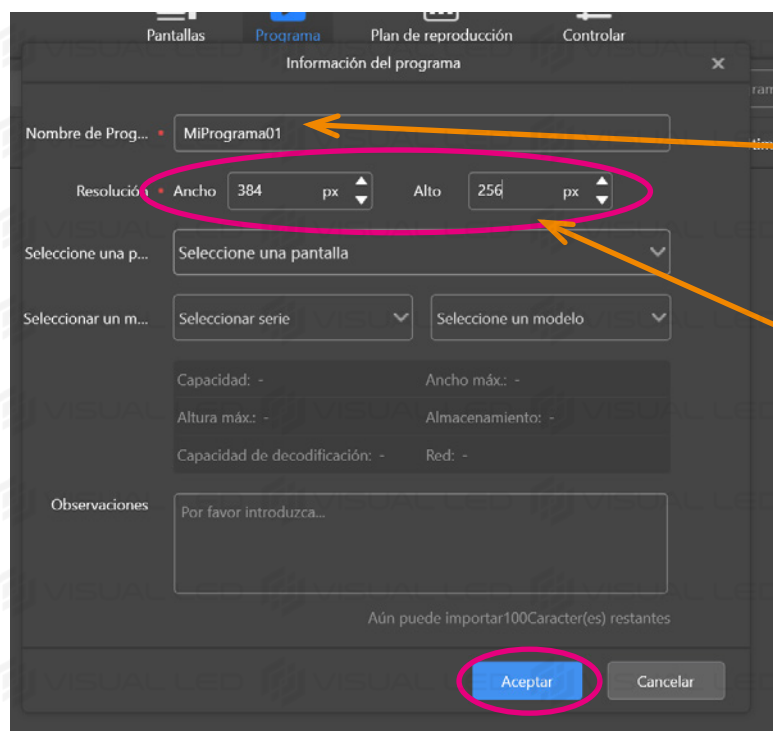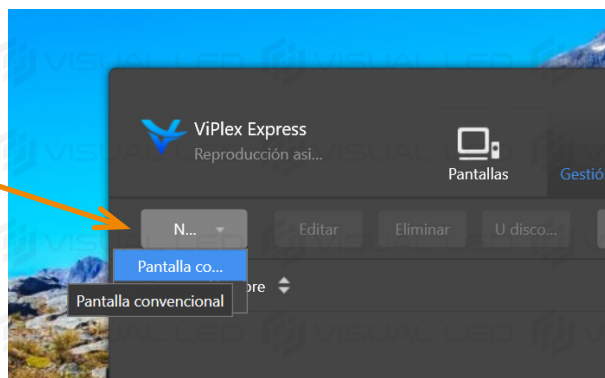

3. EN LA VENTANA DE INFORMACIÓN, INTRODUCIMOS UN NOMBRE PARA IDENTIFICAR EL PROGRAMA.

4. INTRODUCIMOS LA RESOLUCIÓN NATIVA DE NUESTRA PANTALLA EN PÍXELES (ANCHO X ALTO) LA MISMA QUE APARECE EN LA COLUMNA TAMAÑO DE PANTALLA EN EL APARTADO PANTALLAS.

5. HACEMOS CLIC EN ACEPTAR

3.2 -EDITAR EL PROGRAMA





APARECE LA VENTANA DE EDICIÓN DE PROGRAMAS. HAGA CLIC EN COMENZAR.

AÑADIR UN CONTENEDOR DE ARCHIVOS CON FOTOS Y VÍDEOS

SELECCIONA LA HERRAMIENTA “MEDIOS MIXTOS” DE LA BARRA SUPERIOR




APARECERÁ UN RECTÁNGULO EN PANTALLA CON EL MENSAJE “POR FAVOR AGREGUE MEDIOS” Y UN CUADRO DE SELECCIÓN DE CARPETAS DEL PC

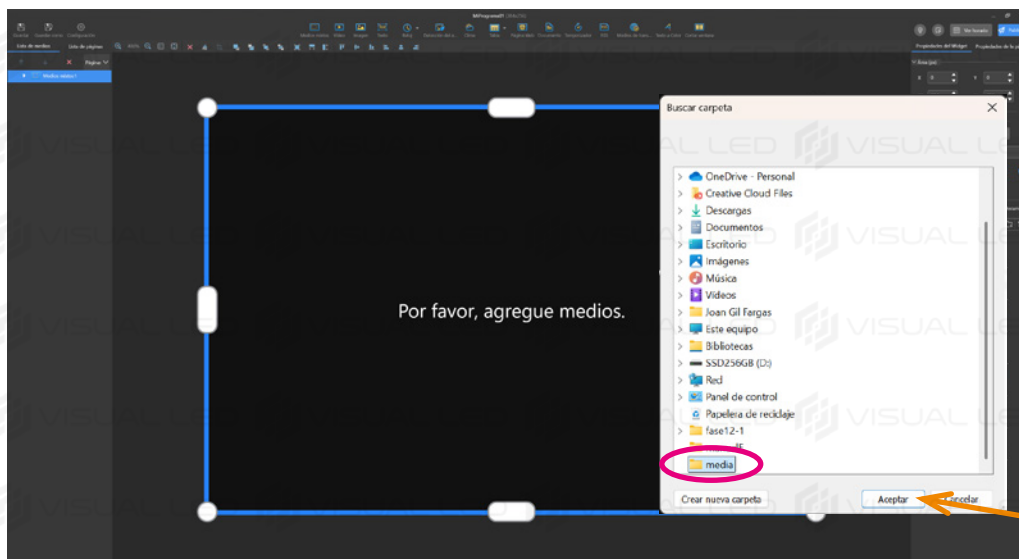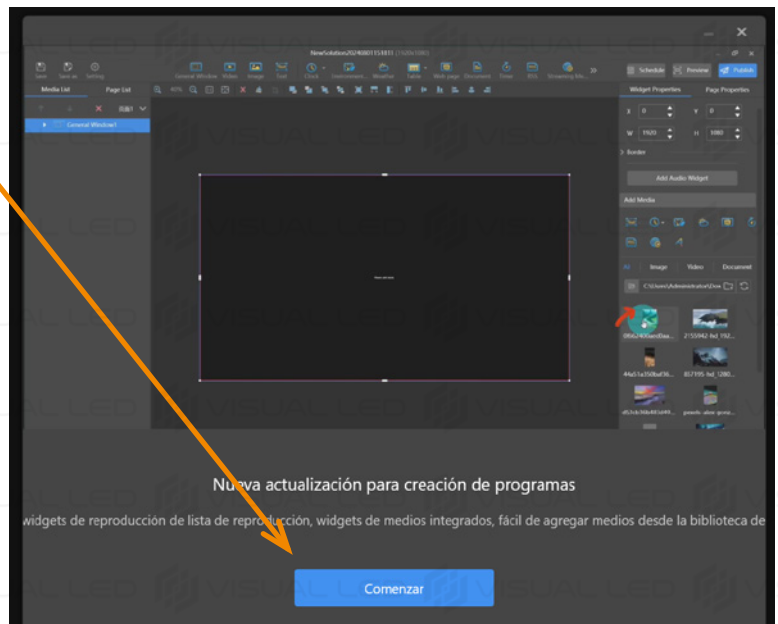

LAS VENTANAS DE MEDIOS MIXTOS PERMITEN MOSTRAR CUALQUIER ARCHIVO DE FOTO O VÍDEO DE UNA CARPETA DEL PC.

SELECCIONE AQUÍ LA CARPETA DONDE TENGA GUARDADOS LOS ARCHIVOS QUE QUIERE AÑADIR A SU PROGRAMA Y HAGA CLIC EN ACEPTAR.

LOS ARCHIVOS DISPONIBLES EN LA CARPETA SELECCIONADA APARECERÁN A LA DERECHA. USE LOS BOTONES “TODOS”, “IMAGEN”, “VÍDEO” PARA FILTRAR EL TIPO DE ARCHIVOS QUE QUIERA AÑADIR AL CONTENEDOR DE MEDIOS MIXTOS.

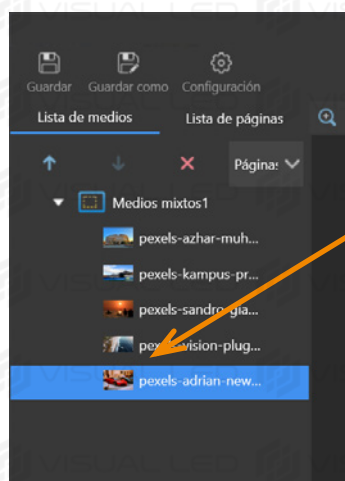

AL HACER CLIC SOBRE LAS MINIATURAS SE AÑADIRÁ EL ARCHIVO A LA VENTANA. PUEDE SELECCIONAR VARIOS ARCHIVOS DE FOTO O DE VÍDEO CONSECUTIVAMENTE.


LOS ARCHIVOS QUE VAYA AÑADIENDO AL CONTENEDOR DE MEDIOS MIXTOS SE MOSTRARÁN EN LA COLUMNA IZQUIERDA DE LA VENTANA DE EDICIÓN



MODIFICAR EL ORDEN DE LOS ARCHIVOS EN UNA VENTANA DE MEDIOS MIXTOS

EL ORDEN SE VA ESTABLECIENDO A MEDIDA QUE VA AÑADIENDO LOS ARCHIVOS. SI QUIERE MODIFICAR EL ORDEN DE APARICIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS PUEDE HACERLO SELECCIONANDO EL ARCHIVO INDIVIDUAL DESDE LA COLUMNA IZQUIERDA CON LOS BOTONES DE “FLECHA ARRIBA” Y “FLECHA ABAJO”

PRIMERO SELECCIONE UN ARCHIVO

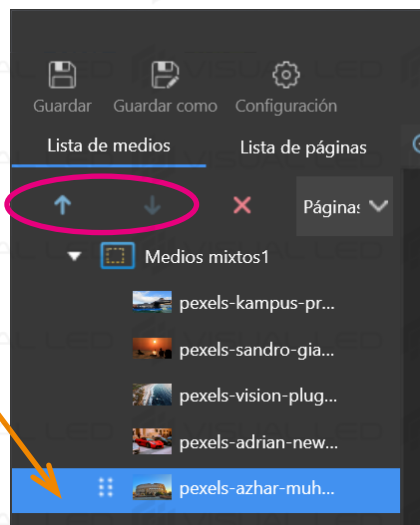


HAGA CLIC EN LAS FLECHAS PARA ESTABLECER SU POSICIÓN

ALTERNATIVAMENTE PUEDE SELECCIONAR Y ARRASTRAR UN ARCHIVO HASTA SU POSICIÓN DESEADA.

TAMBIÉN PUEDE USAR EL BOTÓN CON LA CRUZ PARA QUITAR UN ARCHIVO DE LA VENTANA DE MEDIOS MIXTOS

ESTABLECER LA DURACIÓN EN PANTALLA DE UNA FOTO

SELECCIONE UNA FOTO DE LA VENTANA DE MEDIOS MIXTOS EN LA COLUMNA IZQUIERDA

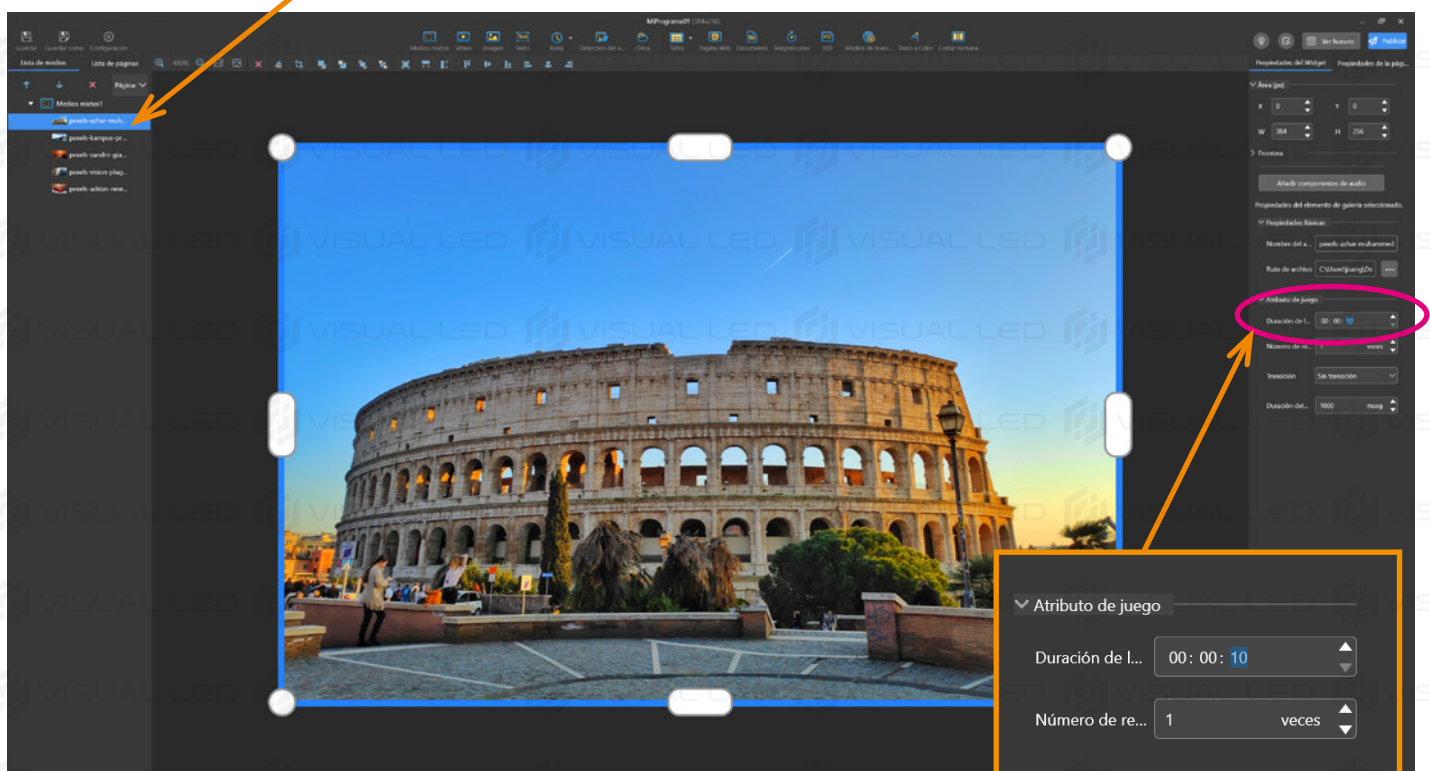


EN LA COLUMNA DERECHA, BAJO EL APARTADO “ATRIBUTOS DEL JUEGO” PODRÁ ESTABLECER LOS SEGUNDOS DE DURACIÓN EN PANTALLA DE LAS FOTOS. POR DEFECTO SON SIEMPRE 10. USE LAS FLECHAS PARA AUMENTAR O REDUCIR O INSERTE UN VALOR NUMÉRICO DIRECTAMENTE

AÑADIR QUITAR Y ORDENAR PÁGINAS

DE MOMENTO SÓLO HEMOS TRABAJADO SOBRE LA PRIMERA PÁGINA DEL PROGRAMA. SI QUIERE AÑADIR OTROS CONTENIDOS CON DISTINTAS VENTANAS DE MEDIOS U OTROS ELEMENTOS ES RECOMENDABLE AÑADIR MÁS PÁGINAS

TENGA EN CUENTA QUE LA LISTA DE MEDIOS MUESTRA SIEMPRE LOS OBJETOS INSERTADOS EN LA PÁGINA ACTUAL

EN LA PARTE IZQUIERDA HAGA CLIC SOBRE “LISTA DE PÁGINAS”

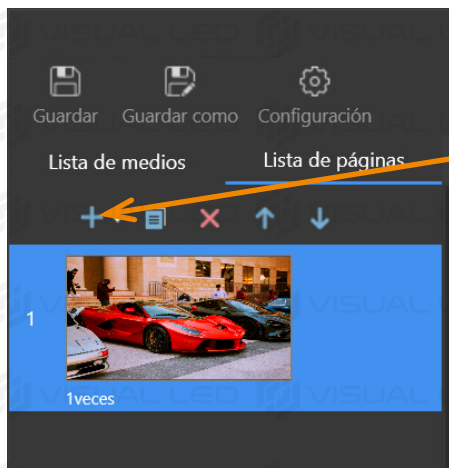

APARECERÁ UNA MINIATURA DE LA PÁGINA ACTUAL


PUEDEN USAR EL BOTÓN “+” PARA AÑADIR LAS PÁGINAS QUE NECESITE

IGUAL QUE EN LA LISTA DE MEDIOS PUEDE USAR EL BOTÓN “X” PARA BORRAR PÁGINAS Y LOS BOTONES CON FLECHAS PARA MODIFICAR EL ORDEN DE LAS PÁGINAS.

AL AÑADIR UNA NUEVA PÁGINA ESTA APARECE VACÍA CON UNA MINIATURA EN NEGRO. PUEDE SELECCIONAR AQUÍ LA NUEVA PÁGINA Y AÑADIR NUEVOS CONTENIDOS.

GUARDAR EL PROGRAMA

A MEDIA QUE VAMOS AÑADIENDO CONTENIDOS ES RECOMENDABLE GUARDAR EL PROGRAMA PARA EVITAR PÉRDIDAS DE TRABAJO EN CASO DE CUELGUES O FALLOS



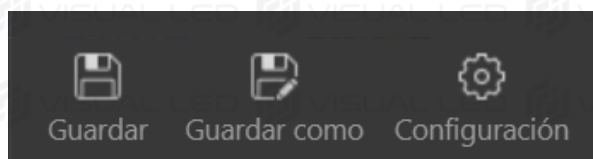


HAGA CLIC EN EL BOTÓN GUARDAR PARA SALVAR EL PROGRESO DE SU TRABAJO DE EDICIÓN

CON EL BOTÓN GUARDAR COMO PODRÁ GUARDAR UNA COPIA CON OTRO NOMBRE DEL MISMO PROGRAMA

TRAS GUARDAR CORRECTAMENTE EL PROGRAMA APARECERÁ EN PANTALLA EL MENSAJE “OPERACIÓN EXITOSA”


EN CONFIGURACIÓN PODRÁ ESTABLECER DE NUEVO LA RESOLUCIÓN O TAMAÑO DE PANTALLA, EL NOMBRE Y OTROS PARÁMETROS OPCIONALES

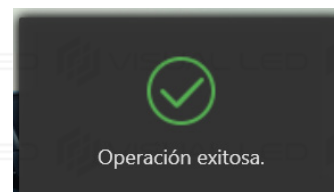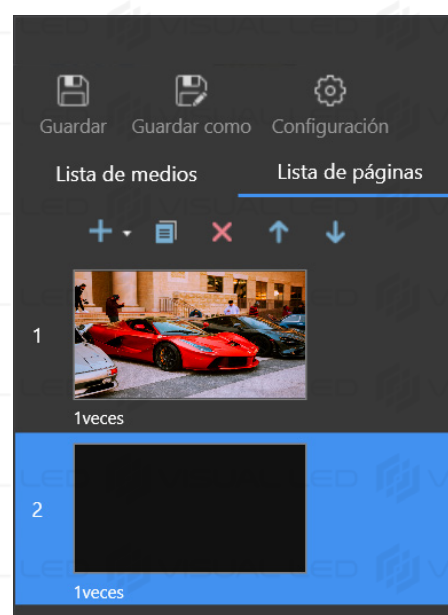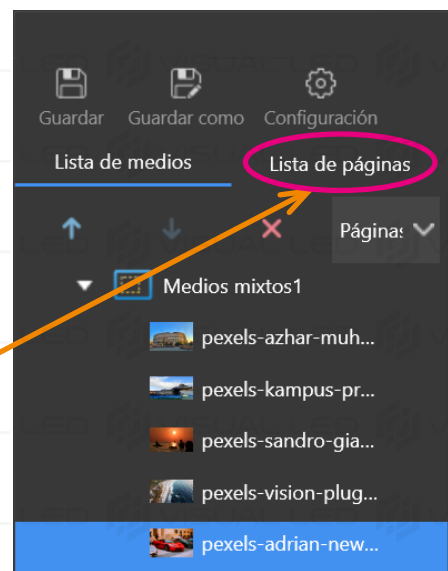

3.3 - INTERFAZ DE EDICIÓN




A CONTINUACIÓN VEREMOS LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EDITAR PROGRAMAS

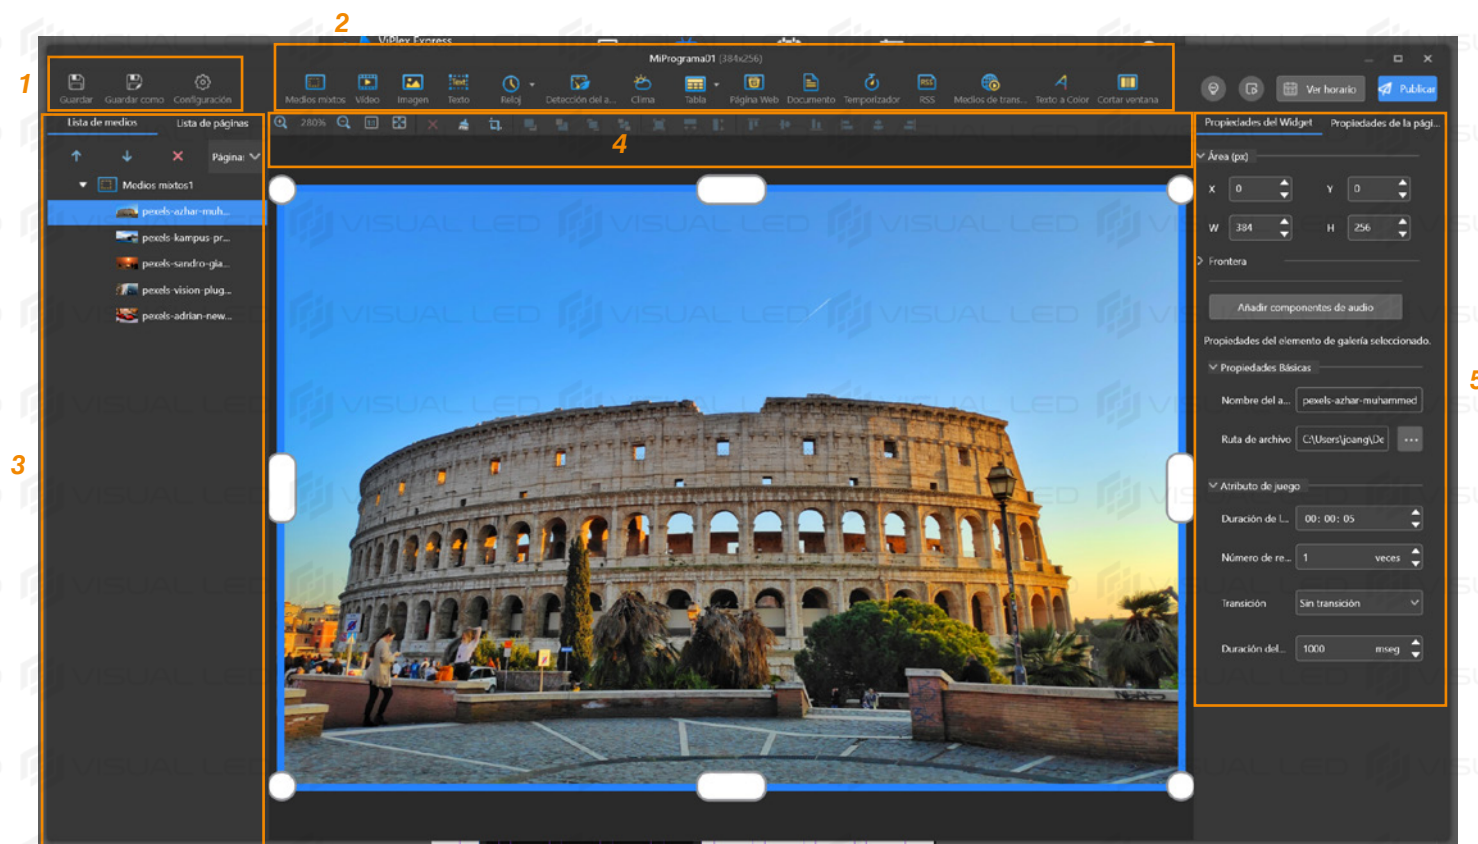


1. HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA: GUARDAR, GUARDAR COMO, Y PROPIEDADES (NOMBRE, RESOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN)

2. HERRAMIENTAS DE CONTENIDO: EL SISTEMA PERMITE AÑADIR DIVERSOS TIPOS DE CONTENIDO. ARCHIVOS, TEXTOS ETC..



3. HERRAMIENTAS DE MEDIOS O DE PÁGINAS DE LA PRESENTACIÓN: AÑADIR, BORRAR, DUPLICAR, ORDENAR. SIRVEN PARA ORDENAR Y GESTIONAR VENTANAS DE MEDIOS Y PÁGINAS DEL PROGRAMA

4. HERRAMIENTAS VENTANA DE EDICIÓN: ZOOM, AJUSTES DE TAMAÑO DE ELEMENTOS EN PANTALLA, BORRAR MEDIOS SELECCIONADOS, ORDEN DE CAPA, ALINEACIÓN DE VARIOS ELEMENTOS. ESTOS BOTONES SON MUY ÚTILES PARA DIMENSIONAR Y ALINEAR CORRECTAMENTE LAS VENTANAS DENTRO DE LA ZONA DE EDICIÓN DEL PROGRAMA

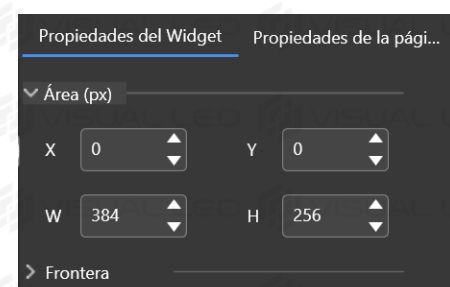


5. PROPIEDADES DE WIDGET MUESTRA CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS SELECCIONADOS EN LA LISTA DE MEDIOS: PODRÁ ESTABLECER LA DURACIÓN DE LOS CONTENIDOS, REPETICIONES, Y EDITAR TEXTOS Y MODIFICAR TODOS LOS PARÁMETROS EDITABLES DE CADA CONTENIDO


PROPIEDADES DE PÁGINA: PUEDE DAR NOMBRE A CADA PÁGINA, ESTABLECER REPETICIONES Y PERIODOS DE VALIDEZ TEMPORAL POR FECHAS Y/O SEMANAL.

LE RECOMENDAMOS QUE EXPERIMENTE CON LOS DISTINTOS BOTONES Y HERRAMIENTAS PARA ENTENDER MEJOR SU FUNCIONAMIENTO MIENTRAS CREA SUS PROGRAMAS DE CONTENIDOS.

PASO 4: PUBLICAR CONTENIDOS EN PANTALLA

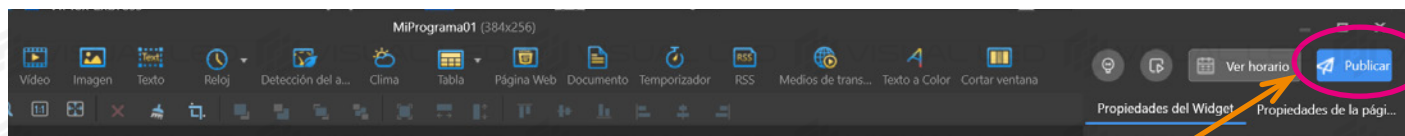


PUEDEN PUBLICAR SU PROGRAMA DESDE LA MISMA VENTANA DE EDICIÓN CON EL BOTÓN “PUBLICAR” DE LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA.

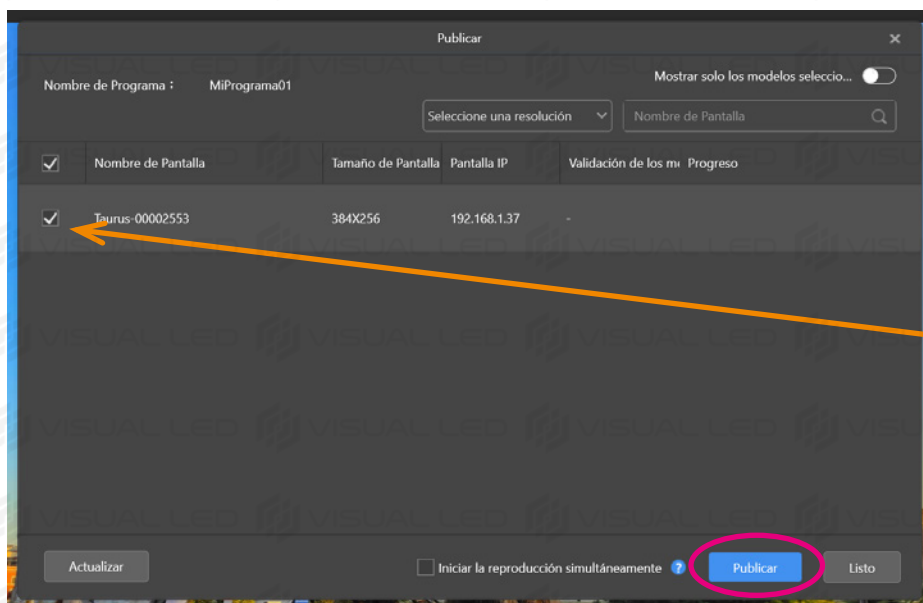


APARECERÁ LA VENTANA DE PUBLICACIÓN

SELECCIONE SU REPRODUCTOR DE CONTENIDOS DE LA LISTA Y HAGA CLIC EN EL BOTÓN PUBLICAR

APARECERÁ UNA BARRA DE PROGRESO. ESPERE A QUE SE COMPLETE EL ENVÍO DEL PROGRAMA A LA PANTALLA

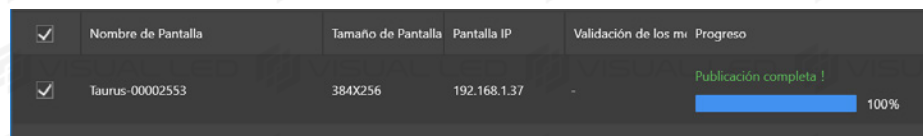


AL TERMINAR LA BARRA DE PROGRESO SUS CONTENIDOS APARECERÁN EN PANTALLA. HAGA CLIC EN “LISTO”.

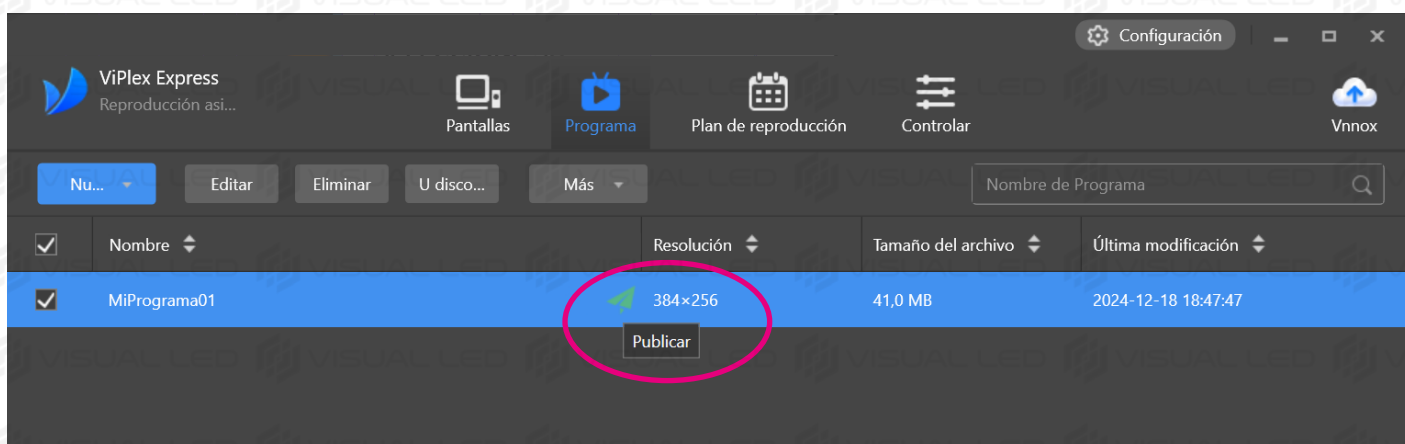


ESTE MISMO PROCESO TAMBIÉN SE PUEDE HACER DESDE LA PANTALLA “PROGRAMAS” SELECCIONANDO EL PROGRAMA CON EL CHECKBOX Y HACIENDO CLIC EN EL BOTÓN PUBLICAR AL LADO DE LA RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA. NO HACE FALTA ENTRAR A EDITAR UN PROGRAMA PARA PUBLICARLO

PASO 5: AJUSTAR BRILLO DE LA PANTALLA

CAMBIO DE BRILLO MANUAL

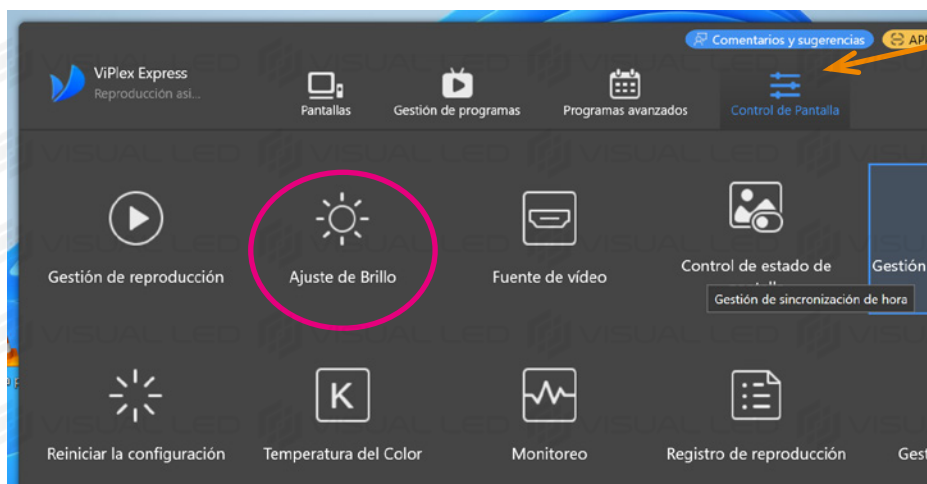

EN LA VENTANA “CONTROL DE PANTALLA” SELECCIONAMOS AJUSTE DE BRILLO

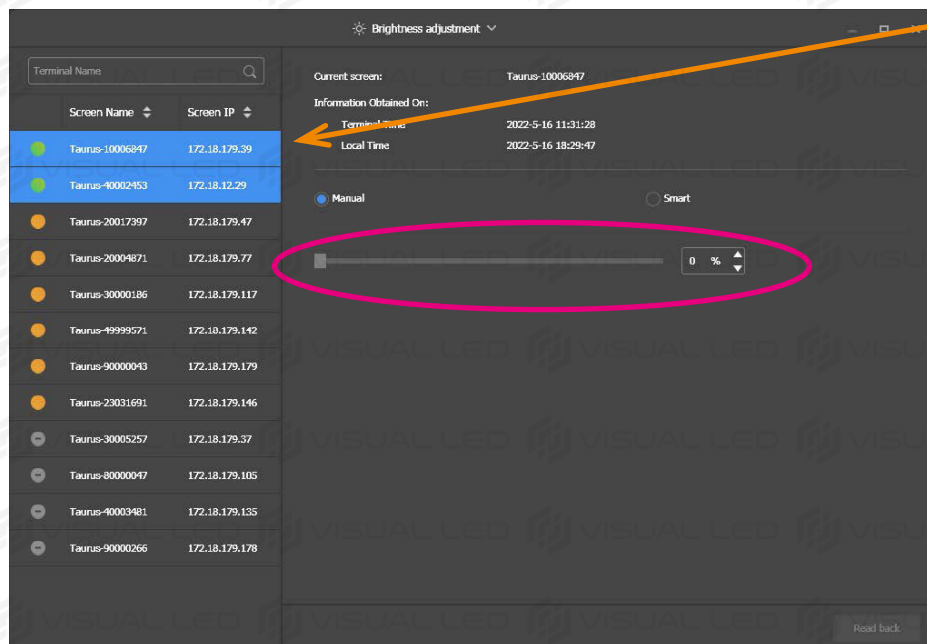


SELECCIONE SU PANTALLA EN LA BARRA DE LA IZQUIERDA

DEJE EL SELECTOR DE MODO EN MANUAL Y USE EL DESLIZADOR PARA ESTABLECER UN BRILLO ENTRE 0 Y 100.


EL BRILLO CAMBIARÁ DE FORMA INSTANTÁNEA

PASO 6: APAGADO Y ENCENDIDO

APAGADO Y ENCENDIDO CON EL CONTROL DE BRILLO AVANZADO

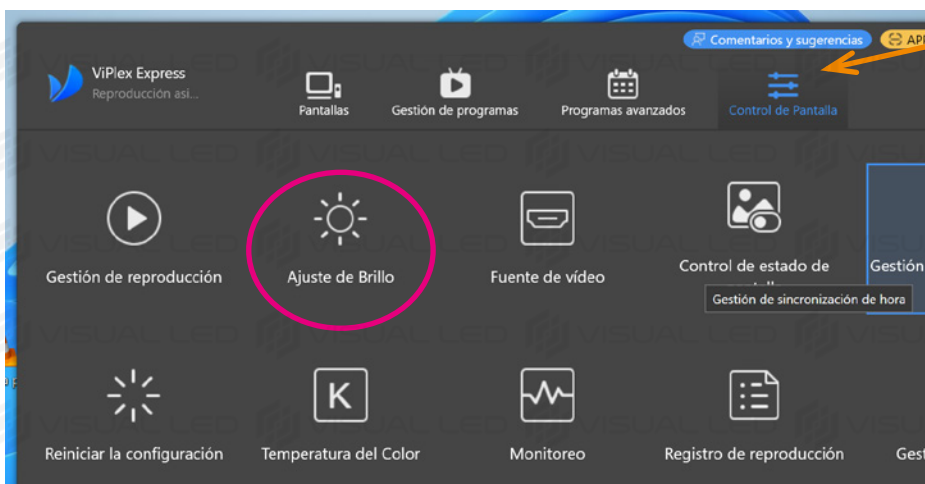

EN LA VENTANA "CONTROL DE PANTALLA" SELECCIONAMOS AJUSTE DE BRILLO

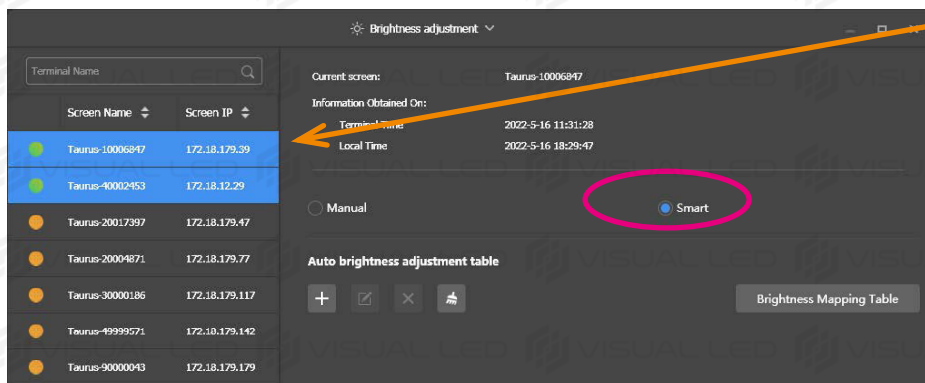


SELECCIONE SU PANTALLA EN LA BARRA DE LA IZQUIERDA

SELECCIONE "SMART" APARECERÁN LOS CONTROLES DE BRILLO AVANZADOS



HAGA CLIC EN EL BOTÓN "+" Y APARECERÁ UNA VENTANA PARA PROGRAMAR EL BRILLO

PODRÁ INSERTAR ÓRDENES DE CAMBIO DE BRILLO QUE SE REPITAN PERIÓDICAMENTE. PARA APAGAR LA PANTALLA SIMPLEMENTE PONDREMOS EL BRILLO A CERO (0%)

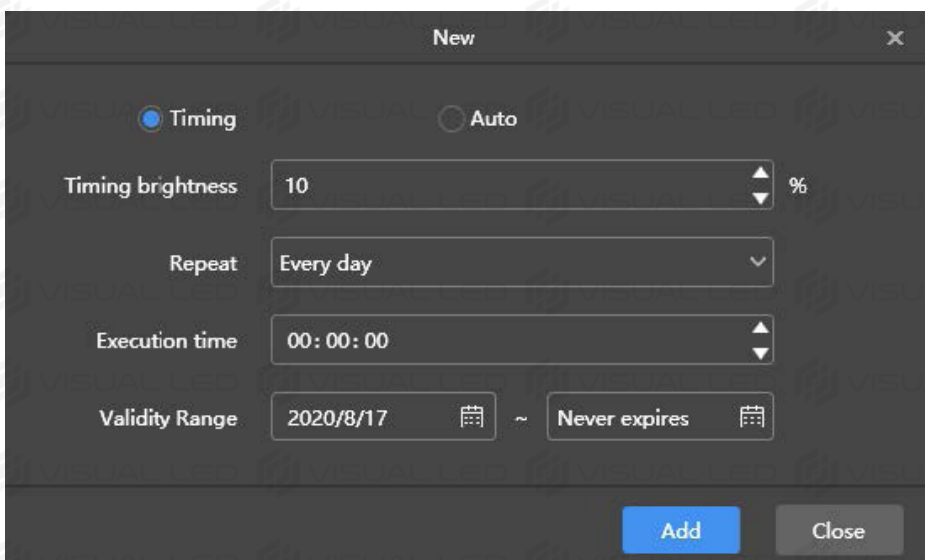

TIMING: permite establecer horas para el cambio de brillo. No use AUTO ya que sólo funciona con sensores de brillo especiales

TIMING BRIGHTNESS: intensidad de brillo a la que quiera poner la pantalla. 0% para apagar.

REPEAT: periodicidad de la orden

EXECUTION TIME: hora a la que se ejecutará el cambio de brillo

VALIDITY RANGE: Rango de fechas (fecha de inicio y fecha final) durante las cuales se ejecutará el cambio de brillo. Never expires ejecutará la orden siempre.

PARA ESTABLECER LA HORA DE INICIO Y APAGADO DEBERÁ INTRODUCIR COMO MÍNIMO 2 ÓRDENES DE AJUSTE DE BRILLO: UNA POR LA MAÑANA PARA ENCENDER LA PANTALLA Y OTRA POR LA NOCHE PARA APAGARLA.